SyncMaster 400UX,460UX

LCD Monitor

사용자 매뉴얼

안전을 위한 주의사항

표기법

참고

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

경고/주의 내용

지키지 않았을 때 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

지키지 않았을 때 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

표시의 내용

금지를 나타냅니다.	반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.
분해 금지를 나타냅니다.	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.
접촉 금지를 나타냅니다.	감전 예방을 위한 접지를 나타냅니다.

전원 관련

모니터를 장시간 사용치 않을 경우에는 절전상태(DPM)로 동작하도록 PC를 설정하기 바랍니다.화면보호기를 동작시킬 경우는 움직이는 동화상 모드로 설정하기 바랍니다.본 이미지는 참조용으로, 경우에 따라 다를 수 있습니다.

잔상방지안내문 바로가기

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

전원플러그를 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

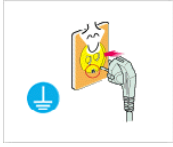

반드시 접지가 된 콘센트에 전원플러그를 연결하세요. (절연 1종기기에 한함)

- 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

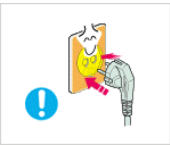

전원플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요.

- 접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

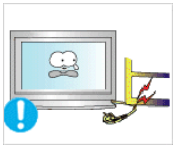

전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

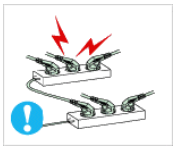

하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하지 마세요.

- 콘센트 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

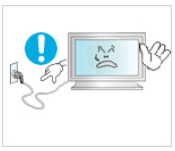

제품을 사용하는 중에 전원코드를 뽑지 마세요.

- 전기 충격으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.

전원 플러그를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 플러그를 잡고 분리해주세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

전원코드는 당사에서 공급하는 정품만 사용하세요. 그리고 다른 제품에는 사용을 하지마세요.

- 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

전원 플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두세요.

- 제품의 문제가 발생했을 경우 완전한 전원차단을 위해서는 전원플러그를 뽑아야 합니다. 본체의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.

설치 관련

일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소†에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 당사 서비스 엔지니어에게 확인 후 설치 바랍니다.

†미세먼지가 많이 발생하는 곳, 화학물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기가 많은 곳, 장시간 연속적으로 사용하는 공항, 역 등의 장소 등

제품을 들어서 운반할 때에는 2명 이상이 안전하게 운반하세요.

- 제품이 떨어지면 다치거나 고장이 날 수 있습니다.

장식장 또는 선반 위에 설치할 때는 제품 밑면 앞쪽 끝 부분이 밖으로 나오지 않게 하세요.

- 제품이 떨어져 고장이 나거나 상해를 입을 수 있습니다.
- 장식장 또는 선반은 반드시 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.

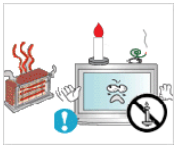

촛불, 모기향, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

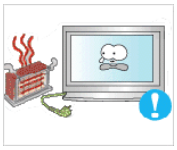

전원코드나 제품을 열기구에 가까이 닿지 않게 하세요.

- 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

책장이나 벽장 등 통풍이 나쁜 좁은 공간에 설치하지 마세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 놓을 때 살며시 놓으세요.

- 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

제품 앞면을 바닥에 놓지 마세요.

- 제품의 화면 표시부가 손상될 수 있습니다.

벽걸이 부착 공사는 전문업체에 맡기세요.

- 비 전문가에 의한 공사로 상해를 입을 수도 있습니다.
- 반드시 지정된 붙박이 장치를 사용하세요.

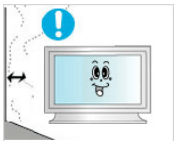

제품 설치시 벽으로부터 일정거리(10 cm 이상) 를 두어 통풍이 잘되게 하세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품을 포장하는 비닐 포장지는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하세요.

- 아이가 잘못 사용할 경우엔 질식 할 우려가 있습니다.

높이 조절이 되는 모니터를 아래로 내릴 때는 다른 물건이나 신체의 일부분을 받침대 위에 올려 놓지 마세요.

- 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

청소 및 사용

모니터 외관을 깨끗이 하시려면,

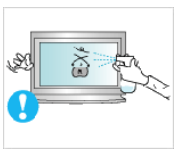

제품 외관에 직접 세척제를 뿌리지 마세요.

- 직접 뿌리게 되면 기구물 변색, 갈라짐, 화면 표시부의 벗겨짐 등이 발생할 확률이 매우 높아지게 됩니다.

부드러운 천에 반드시 "모니터 전용 세척제"를 묻힌 후 닦아주세요.

- 부득이 모니터 전용 세척제 사용이 어려울 경우에는, 사용하고자 하는 세척제를 물과 1:10 비율로 희석하여 사용해 주시기 바랍니다.

전원플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.

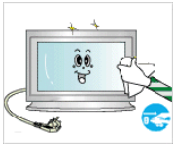

청소를 할 때에는 반드시 전원코드를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

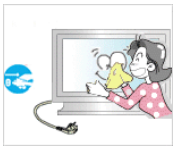

청소할 때에는 전원코드를 뽑고 부드러운 마른 헝겊으로 닦아주세요.

- 왁스, 벤젠, 알코올, 신나, 모기약, 방향제, 윤활제, 세정제 등의 화학 약품을 사용하지 마세요.
- 외관을 손상시키거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.

제품의 케이스는 긁힘에 약하므로 청소를 할 때에는 반드시 전용 천을 사용하세요. 전용 천은 물을 조금 묻혀 사용하시고, 이물질이 묻어 있으면 제품이 쉽게 긁힐 수 있으므로 깨끗이 털어서 사용하세요.

청소할 때 제품 본체 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요.

- 제품에 물이 들어 가거나 젖지 않도록 하세요.
- 화재, 감전 및 제품불량의 원인이 됩니다.

기타

제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.

- 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
- 수리할 필요가 있을 때에는 서비스센터로 연락하세요.

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원코드를 뽑고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

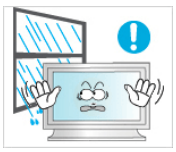

먼지, 습기(사우나 등), 기름, 연기가 많은 곳이나 물(빗물)이 튀는 곳, 차량에는 설치하지 마세요.

- 화재, 감전의 위험이 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 케이스가 파손된 경우에는 전원을 끄고 전원코드를 뽑으세요. 서비스센터로 연락하세요.

- 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

천둥, 번개가 칠 때는 전원코드를 뽑고 안테나선은 위험하므로 절대 만지지 마세요.

- 화재, 감전의 위험이 될 수 있습니다.

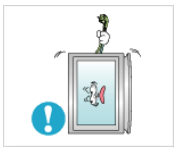

모니터의 전원선이나 신호케이블만 잡고 이동 및 잡아끌지 마세요..

- 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

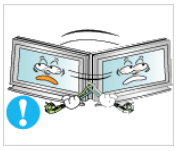

전원코드나 신호케이블만 잡고 제품을 들거나 전후, 좌우로 움직이지 마세요.

- 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

테이블보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요.

- 제품 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

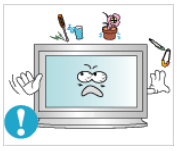

제품 위에 꽃병, 화분, 음료수, 화장품, 약품 등 액체가 담긴것이나 금속류를 올려놓지 마세요.

- 제품 내부에 물이나 이물질이 들어갔을 경우 전원코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

제품 속(통풍구,입출력단자 등)에 젓가락, 동전, 머리핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지 마세요.

- 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상 또는 얼룩불량이 발생할 수도 있습니다.

- 오랜 시간 사용하지 않을 경우에는 절전모드나, 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하세요.

해상도와 주파수를 제품에 맞게 설정해서 사용하세요.

- 시력이 나빠질 수 있습니다.

헤드폰(이어폰)을 사용할 경우에는 소리를 너무 키우지 마세요.

- 귀를 자극할 정도의 큰 소리는 청력에 나쁜 영향을 끼치는 원인이 됩니다.

제품 화면을 너무 가까이에서 지속적으로 사용하면 시력이 나빠질 수 있습니다.

모니터를 1시간 사용 후 5분 이상 눈의 휴식을 가지세요.

- 눈의 피로를 덜어 줍니다.

흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.

- 제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다.
- 진동이 많은 곳에서 제품을 사용하면 고장이 나거나 화재의 위험이 있습니다.

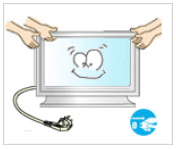

제품을 옮기는 경우에는 전원 스위치를 끄고 전원코드 및 안테나선, 제품에 연결된 모든선을 뽑아주세요.

- 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

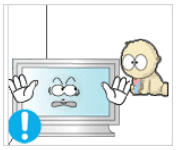

어린이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 하세요.

- 제품이 넘어져 어린이가 다치거나 사망할 수도 있습니다.

집을 비우는 등 제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주세요.

- 먼지가 쌓여 열 또는 불이 나거나, 감전,누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

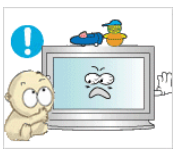

제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감, 과자 등을 올려놓지 마세요.

- 어린이가 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.

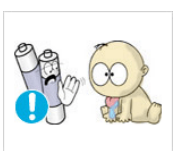

송신기에 사용하고 있는 건전지를 뺄 경우에는 어린아이가 잘못하여 먹지 않도록 주의하고, 건전지는 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요

- 만일 어린아이가 먹은 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

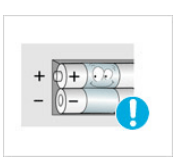

건전지를 교체 할 때에는 극성(+, -)에 맞게 끼우세요.

- 극성이 맞지 않으면, 건전지의 파열 또는 내부 액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상) 시킬 수 있습니다.

건전지는 지정된 규격품을 사용하고, 새 건전지와 사용하던 건전지를 혼용하여 사용하지 마세요.

- 건전지의 파열 또는 내부액 누설에 의해 화재, 부상을 당하거나 주위를 오염(손상)시킬 수 있습니다.

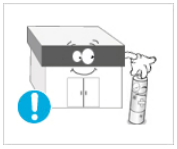

▶충전지를 포함한 폐 건전지는 일반 쓰레기와 분리하여 재활용 수거되야 합니다.

- 사용한 건전지, 충전지는 가까운 지역 재활용 센터나 건전지, 충전지를 취급하는 대리점에서 처리하시면 됩니다.

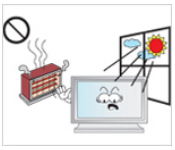

▶직사광선에 노출된 곳, 화기 및 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.

- 제품 수명의 단축 및 화재의 위험이 있습니다.

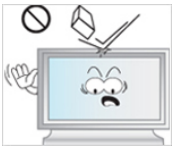

▶제품에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마세요.

- 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

▶제품 주위에서 가습기, 조리대 등을 사용하지 마세요.

- 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.

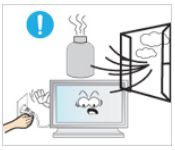

▶가스가 샐 때에는 제품이나 전원플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

- 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
- 천둥, 번개가 칠 때는 전원코드나 안테나선은 위험하므로 절대 만지지 마세요.

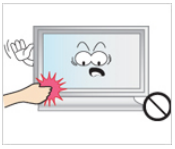

▶제품을 장시간 켜 두었을 때는 디스플레이 패널이 뜨거우므로 만지지 마세요.

- 크기가 작은 구성품은 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.

▶제품의 각도나 스탠드 높이를 조정할 때는 주의하세요.

- 손이나 손가락이 껴서 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 또한 무리하게 기울이면 제품이 넘어져서, 부상의 원인이 될 수 있습니다.

▶어린아이의 손이 닿는 낮은 곳에 설치하지 마세요.

- 어린아이가 놀다가 건드리면 제품이 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 앞부분이 무거우므로 평평하고 안정된 곳에 설치하세요.

▶제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

제품 설명

-- 400UX --

제품 구성

참고

구성품이 모두 들어 있는지 확인한 후 누락된 제품이 있으면 구입한 대리점으로 연락해 주세요.

구성품 이외의 별매품을 구입하려면 서비스 센터로 연락하세요.

참고

본 기기는 바닥에 설치하는 형태(Floor standing type)가 아닙니다.

구성품

LCD Display

설명서

모니터 설치 안내서

제품 보증서

사용자 설명서

케이블

D-Sub 케이블

전원선

기타

리모콘

건전지 (AAA X 2)

BNC to RCA 어댑터 잭

별매품



DVI 케이블



벽걸이용 KIT

간이 스탠드 KIT

캘리브레이터

BNC 케이블

별도로 제공된 NCE 프로그램을 설치하시면 도움말을 통해 사용법을 확인하실수 있습니다

-- 400UX --

각부의 명칭

앞면

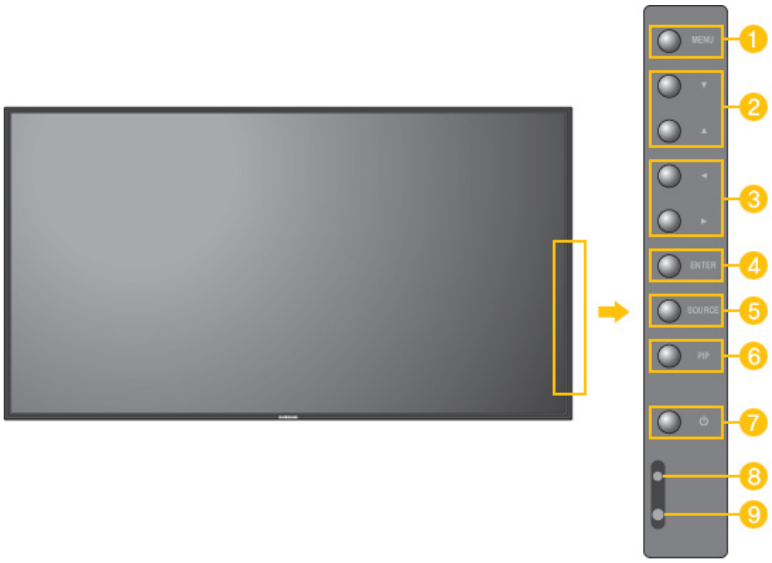

1. *MENU 버튼 [MENU]*

   메뉴화면을 켜고 끄거나, 조정메뉴화면에서 이전단계로 돌아갈 때 사용합니다.

2. *상하조정 버튼*

   메뉴화면에서 메뉴를 상하로 이동하거나 조정할 때 누릅니다.

3. *좌우조정 버튼 / 음량 버튼*

   메뉴화면에서 메뉴를 좌우로 이동하거나 조정할 때 누릅니다.

   음량을 조절할 때 사용합니다.

4. *ENTER 버튼 [ENTER]*

선택한 메뉴 아이템을 활성화 시킵니다

5 *SOURCE 버튼 [SOURCE]*

입력 비디오 신호를 선택합니다.

비디오 신호선택은 모니터에 연결된 장치만 선택할 수 있습니다.

[PC] → **[BNC]** → **[DVI]** → **[AV]** → **[S-영상]** → **[컴포넌트]** → **[HDMI]**

>> 동영상 보기

6 *PIP*

버튼을 누를 때마다 동시화면이 켜지거나 꺼집니다.

BNC 와 컴포넌트는 같은 단자를 사용함으로써 동시화면(PIP)을 같이 나타낼 수 없습니다.

>> 동영상 보기

- **PC**

  AV / **S-영상** / 컴포넌트 / **HDMI** 모드

- **BNC**

  AV / **S-영상** / **HDMI** 모드

- **DVI**

  AV / **S-영상** / 컴포넌트 모드

- **AV** / **S-영상**

  PC / **BNC** / **DVI** 모드

- **컴포넌트**

  PC / **DVI** 모드

- **HDMI**

  PC / **BNC** 모드

7 *전원 버튼 [⏻]*

화면을 켜고 끌 때 누릅니다.

8 *전원 표시등*

정상 모드일 때는 켜져 있고, 절전상태일 때는 녹색으로 깜박입니다.

참고

절전기능에 대한 자세한 내용은 제품규격의절전 기능을 참조하세요.

모니터를 장시간 사용하지 않을 때에는 전력 소비를 줄이기 위해 전원선을 뽑아 두는 것이 좋습니다.

9 *리모컨 수신부*

리모컨의 신호를 받는 부분입니다.

뒷면

참고

케이블 연결에 대한 자세한 내용은 기본설치의 케이블 연결 부분을 참고하세요. 모니터 뒷면의 형상은 구입하신 제품에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.

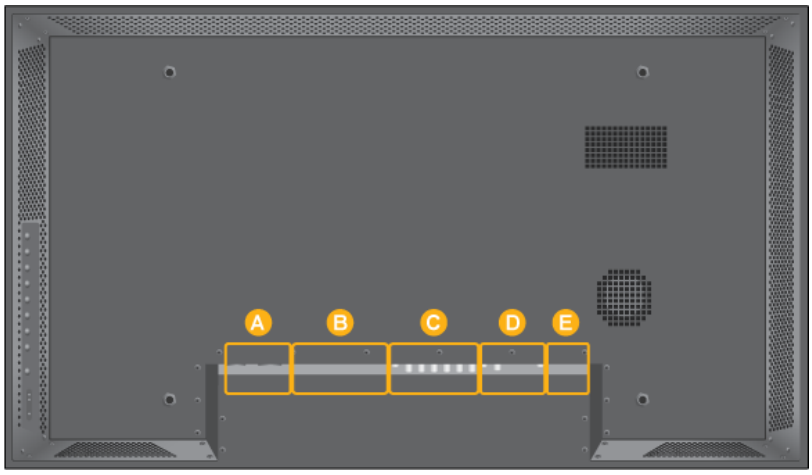

A

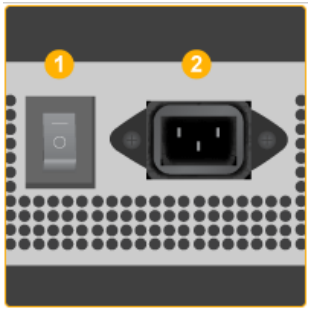

1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

화면의 전원을 켜고 끌 때 누릅니다.

2 *POWER IN*

전원선을 연결하여 사용합니다.

B

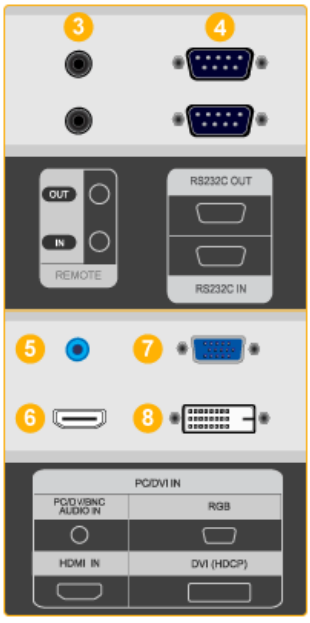

3 *REMOTE OUT/IN*

유선 리모컨을 연결하여 사용할 수 있습니다.

4 *RS232C OUT/IN(RS232C 시리얼 입력/출력 단자)*

MDC(Multiple Display Control) 프로그램 입력/출력 단자

5 *DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC/HDMI 오디오 연결 단자(입력))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

HDMI 케이블로 모니터의 HDMI 단자와 디지털 기기의 HDMI 출력단자를 연결하세요.

7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC 입력단자)*

Using a D-Sub Cable (15 pin D-Sub) - PC mode (Analog PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC 입력단자)*

Using a DVI Cable (DVI-D to DVI-D) - DVI mode (Digital PC)

C

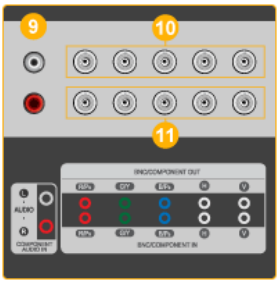

9 *컴포넌트 AUDIO IN [L-AUDIO-R] (컴포넌트 오디오 입력 단자)*

10 *BNC/컴포넌트 OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC 비디오 출력 단자/컴포넌트 출력 단자)*

BNC 모드(아날로그 PC) 연결 : R, G, B, H, V 단자 연결

컴포넌트 연결 : PR, Y, PB 단자 연결

11 *BNC/컴포넌트 IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC 비디오 입력 단자/컴포넌트 입력 단자)*

D

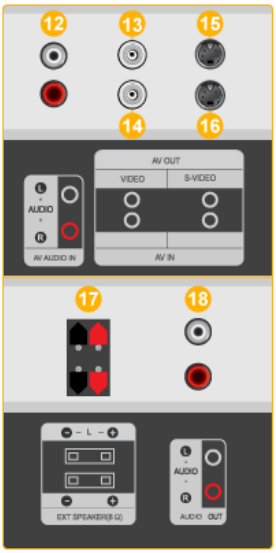

12 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (모니터 오디오 입력 단자)*

13 *AV OUT [VIDEO] (비디오 출력 단자) :*

외부입력 모드

14 *AV IN [VIDEO](비디오 입력 단자)*

15 *AV OUT [S-영상] (S-영상 출력 단자)*

S-영상출력 모드

16 *AV IN [S-영상](S-영상 입력 단자)*

S-영상입력 모드

17 *EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (스피커 연결 단자)*

18 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (오디오 출력 단자) AUDIO OUT 은PC, DVI, BNC 사운드 출력 단자입니다..*

E

19 *USB(USB 연결 단자)*

키보드/마우스, 이동식 저장 장치

참고

Loopout 연결대수는 케이블, signal 소스등 환경에 따라 차이가 있습니다. 열화가 없는 케이블, signal 소스 이용시 10대까지 가능합니다.

참고

케이블 연결에 대한 자세한 내용은 케이블 연결 항목을 참고하세요.

-- 400UX --

리모컨

리모컨

참고

리모컨이 동작되는 같은 공간 안에서 본 모니터와 함께 다른 TV 를 사용시 에는 리모컨 코드(주파수)의 간접 현상으로 오동작을 유발할 수 있습니다.

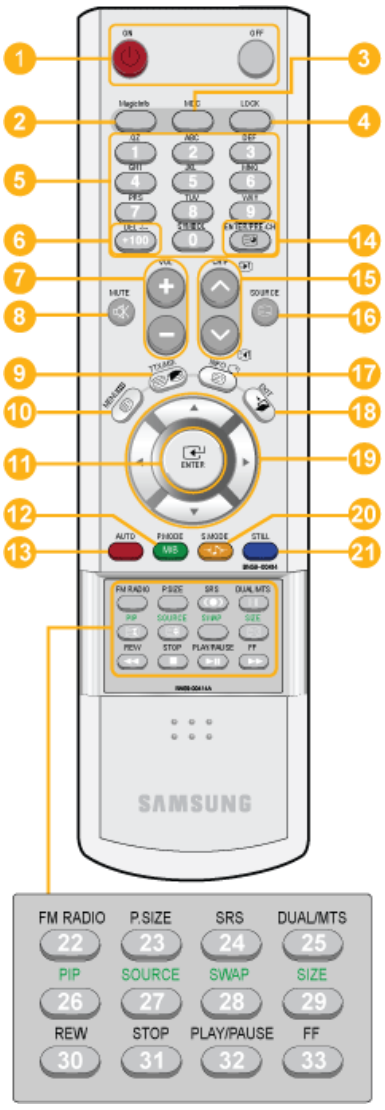

1. ON / OFF
2. MagicInfo
3. MDC
4. LOCK
5. MagicInfo 버튼
6. +100 DEL -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. 상하, 좌우버튼
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. *PIP*
27. *SOURCE*
28. *SWAP*
29. *SIZE*
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1. ON / OFF	화면을 켜고 끌 때 누릅니다.
2. MagicInfo	MagicInfo 바로가기 버튼입니다.

3. MDC

MDC 바로가기 버튼입니다.

4. LOCK

리모컨과 모니터의 기능버튼을 전원과 LOCK 버튼 이외에 모두 동작하지 않게 하거나 동작 할 수 있게 하는 버튼입니다.

5. MagicInfo 버튼

MagicInfo 사용시 이용됩니다.

- 알파벳/숫자: 인터넷 주소 입력시 사용됩니다.
- DEL : 백스페이스 기능입니다.
- SYMBOL :기호를 입력할 때 사용합니다.(., O, _, -, :, /)
- ENTER : 입력 기능입니다.

6. +100 DEL -/--

100번 이상의 채널을 선택할 때 사용합니다.예를 들어 121번 채널을 선택할 때, "+100" 버튼을 누른 후, "2" 버튼과 "1" 버튼을 차례로 누릅니다.

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

7. VOL

음량을 조절할 때 사용합니다.

8. MUTE

일시적으로 소리가 나지 않게 할 경우에 사용합니다. 화면의 왼쪽 아랫부분에 아이콘으로 표시됩니다. 음소거 상태에서 MUTE 버튼을 한번 더 누르거나, - VOL +를 누르면 다시 소리가 들립니다.

9. TTX/MIX

TV 채널에 관한 정보를 화면에 제공합니다.

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

10. MENU

메뉴화면을 켜고 끄거나, 조정메뉴화면에서 이전단계로 돌아갈 때 사용합니다.

11. ENTER

선택한 메뉴 아이템을 활성화 시킵니다

12. M/B P.MODE

버튼을 누르면 화면의 하단 중앙에 모드가 표시됩니다.

외부입력 / S-영상 / 컴포넌트 : P.MODE

버튼을 누르면 설정된 4가지 화면 모드가 선택됩니다. 버튼을 반복해서 누르면 설정된 모드가 반복됩니다.

(선명한 화면 → 표준화면 → 부드러운 화면 → 사용자 조정)

***PC / DVI / BNC** : M/B (**MagicBright**)*

MagicBright 란, PC 에서만 작동하며 문서작성, 인터넷, 동영상 등 다양한 사용자 환경에 맞는 디스플레이를 제공하기 위하여 기존 모니터보다 두 배 이상의 밝기와 선명한 화질을 가진 모니터입니다. 버튼을 반복해서 누르면 설정된 모드가 반복됩니다.

(동영상 모드 → 인터넷 모드 → 문자 모드→ 사용자 조정)

13. AUTO

PC 모드에서 화면을 자동으로 조정합니다. 디스플레이 등록 정보에서 해상도 설정을 변경하게 되면, 이 모니터는 스스로 자동 조정 기능을 실행합니다.

14. ENTER/PRE-CH

바로 전에 보던 채널을 선택할 때 사용합니다.

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

15. ∨CH/P∧

TV 모드시에 채널을 조정하는 직접버튼입니다.

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

16. SOURCE

TV/외부입력 신호를 전환하는 버튼입니다.

17. INFO

화면에 표시되고 있는 정보가 모니터 화면의 왼쪽 상부 모서리에 표시됩니다.

18. EXIT

현재 조정중인 메뉴화면 종료 시에 사용합니다.

19. 상하, 좌우버튼

메뉴화면에서 메뉴를 상하좌우로 이동하거나 조정할 때 누릅니다.

20. S.MODE

버튼을 누르면 화면의 하단 중앙에 선택모드가 표시됩니다. 버튼을 누르면 설정된 음향모드가 선택됩니다.버튼을 반복해서 누르면 설정된 모드가 반복됩니다.

(표준으로 들을 때 → 음악을 들을 때 → 영화를 볼 때 → 뉴스를 들을 때 → 사용자 조정)

21. STILL

버튼을 누르면 화면이 정지됩니다. 버튼을 다시 한 번 누르면 정지화면이 해제됩니다.

22. FM RADIO

FM 라디오로 전환하는 버튼입니다.**PC/DVI** 모드이외의 영상에서 FM 라디오를 실행시킬 경우 화면이 까맣게 변합니다. 주파수가 약한 지역에서는 FM 라디오 방송 중 잡음이 들릴 수 있습니다.

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

23. P.SIZE

화면의 크기를 조정합니다.

24. SRS

SRS

25. DUAL/MTS

DUAL-

TV 시청중 리모컨의 DUAL 버튼 사용으로 방송신호에 따라 STEREO/MONO, DUAL Ⅰ / DUAL Ⅱ,MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO 를 사용할 수 있습니다.

MTS-

MTS (Multichannel Television Stereo) 모드를 선택하여 사용할 수 있습니다.

	오디오타입	MTS/S_Mode	초기값
FM 스테레오	Mono	Mono	수동 조정
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	

	- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.
26. *PIP*	버튼을 누를 때마다 동시화면이 켜지거나 꺼집니다.
27. *SOURCE*	동시화면의 입력 비디오 신호를 전환하는 버튼입니다.
28. *SWAP*	버튼을 누를 때마다 주화면과 부화면이 서로 바뀝니다.PIP 창 안의 이미지가 주 화면에 표시되고 주 화면 이미지가 PIP 창에 표시됩니다.
29. *SIZE*	동시 화면의 크기를 변경합니다.
30. REW	되감기
31. ■ 정지	Stop
32. PLAY / PAUSE	실행/멈춤
33. FF	빨리 감기

-- 400UX --

Mechanical Layout

Mechanical Layout

네트웍 모델 사이즈

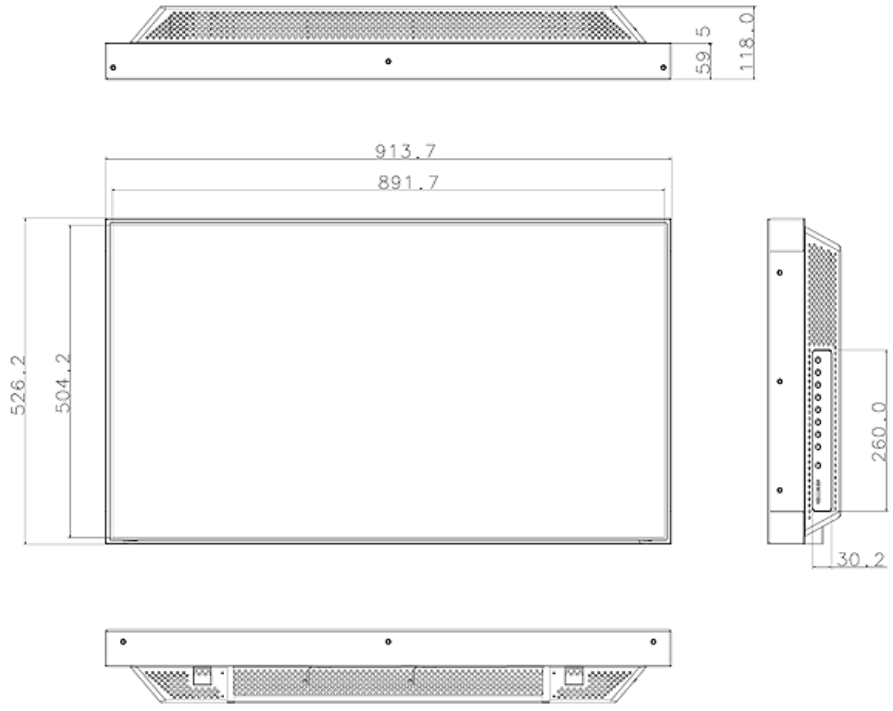

LCD Display 헤드

네트웍 모델 사이즈

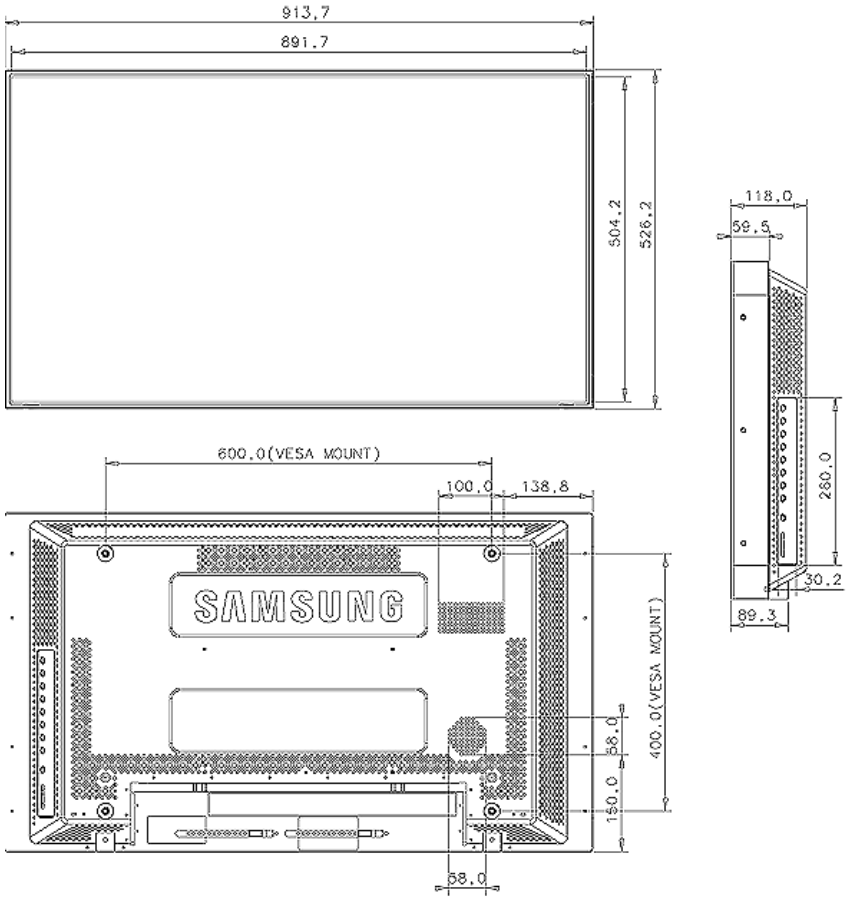

VESA 브라켓 설치

- VESA 설치는 국제 VESA 규격에 만족하게 설치해야 합니다.
- VESA 브라켓 구입 및 설치 문의: 거주 지역 내 삼성전자 대리점에 구입 신청을 하세요. 구입 신청을 하시면, 접수 후 설치 전문회사에서 방문하여 설치하여 드립니다.
- LCD 모니터를 이동시에는 반드시 두명 이상이 작업하세요.
- 소비자 임의로 설치시 발생되는 제품의 파손이나 상해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

설치 치수

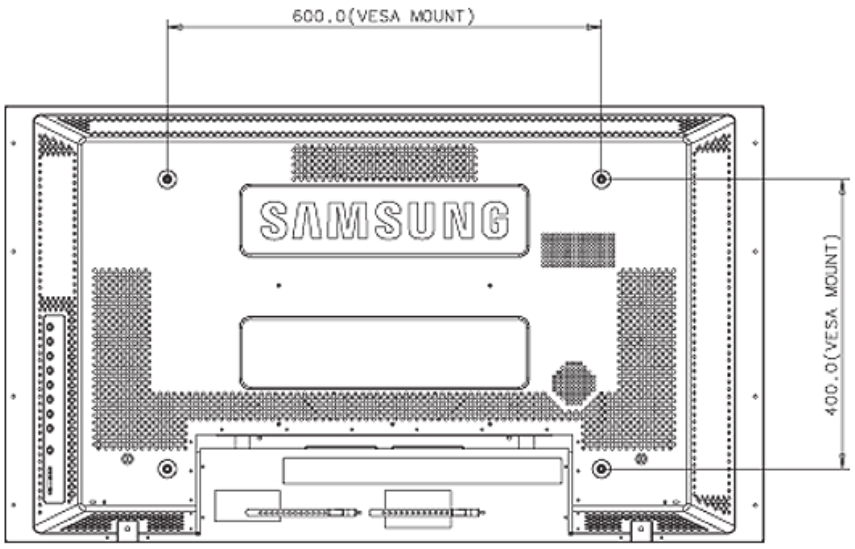

주의

벽걸이 고정시 사용되는 나사는 직경 6mm, 길이 최소 8mm ~ 최대 12mm 에 허용되는 Machine 나사만 사용하세요.

벽걸이 설치 방법

- 벽걸이를 벽에 설치시에는 전문 설치 업자에게 의뢰하세요.
- 소비자 임의로 설치시 발생되는 제품의 파손이나 상해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.
- 본 체결 방법은 시멘트 벽 기준 체결방법입니다. 석고보드나 나무 등 기타 다른 벽체에 고정시 고정강도가 약해서 제품이 바닥에 떨어질 우려가 있습니다.

구성품

벽걸이 설치시 반드시 제공되는 구성품 및 부품을 사용하여 주세요.

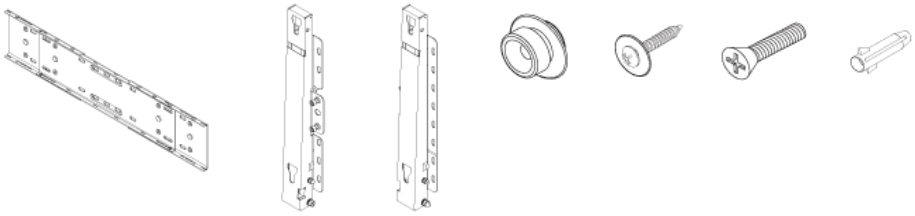

벽걸이 브라켓(1개)	힌지(왼쪽1개,오른쪽1개)	걸이용 플라스틱(4개)	나사(A) (11 개)	나사(B) (4 개)	앵커(11 개)

벽걸이 조립 방법

참고

힌지의 왼쪽, 오른쪽을 구분하세요.

1. 화살표 방향으로 조립후 고정용 나사(CAPTIVE SCREW)로 누르면서 조여 주세요.

나사를 고정후 벽걸이 브라켓을 벽에 고정시켜 주세요.

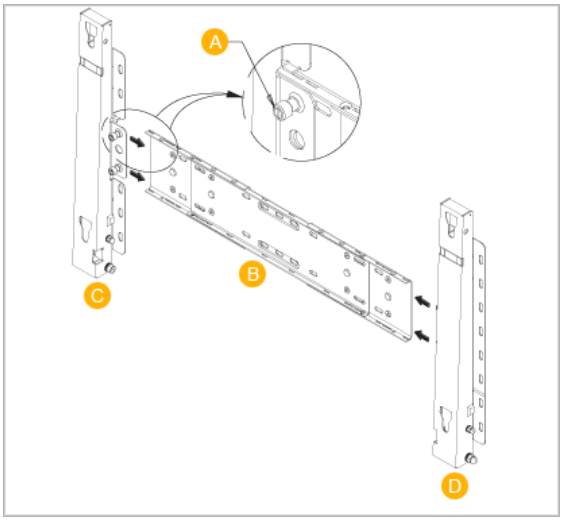

A - 고정용 나사
B - 벽걸이 브라켓
C - 힌지(왼쪽)
D - 힌지(오른쪽)

2. 벽에 구멍을 내기 전에 본체 뒷면의 고정 길이가 일치하는지 확인 하세요.

   일치하지 않으면 벽걸이 브라켓에 고정되어 있는 나사 4개를 풀어서 좌우 길이를 조정하세요.

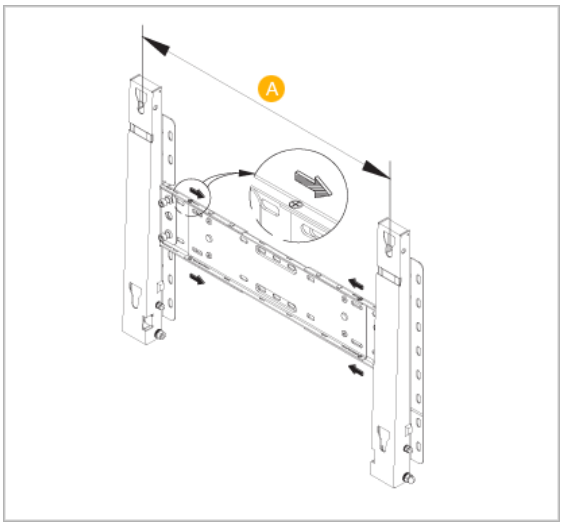

A - 본체 뒷면의 고정 길이

3. 설치 도면을 이용하여 벽에 구멍의 위치를 표시한 후에 드릴 직경 5.0mm 를 사용하여 깊이 35mm 이상 뚫어 주세요.

   앵커를 벽면의 각각의 홀에 고정 하세요.

   브라켓과 힌지의 홀을 앵커의 홀에 일치시켜 나사 A 11 개를 체결 하세요.

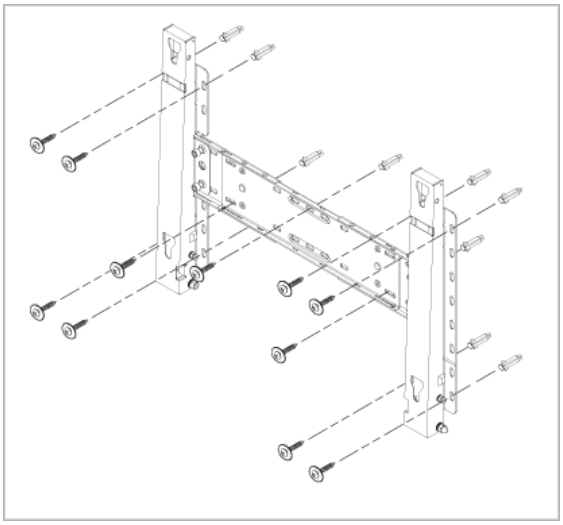

본체를 벽걸이 브라켓에 고정하는 방법

본체의 외관 형태가 그림과 상이 할수 있습니다.(걸이용 플라스틱 + 나사 조립 및 설치 방법은 동일함.)

1. 본체의 뒷면에 있는 나사 4개를 제거 하세요.

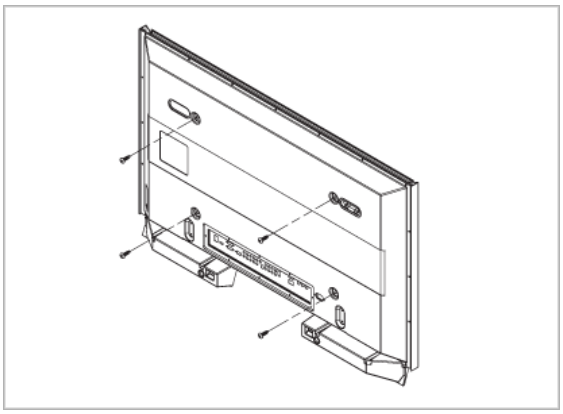

2. 걸이용 플라스틱에 나사 B 를 결합하세요.

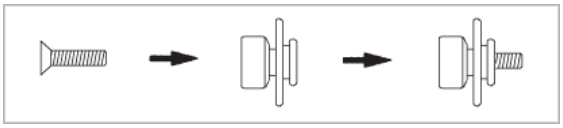

Notice

- 본체를 벽걸이에 걸은 후에 걸이용 플라스틱이 모두 완전하게 걸렸는지 좌, 우 측면에서 필히 확인하세요.
- 설치시 및 각도 조절시 손가락이 끼일 수 있으니 조심하세요.
- 벽걸이 브라켓이 벽에 단단하게 고정되어 있지 않으면 본체가 떨어져 다칠 수 있으니 단단하게 고정하세요.

3. 2의 그림과 같이 결합된 상태(걸이용 플라스틱 + 나사 B)의 나사 4개를 본체 뒷면에 단단하게 조여주세요.

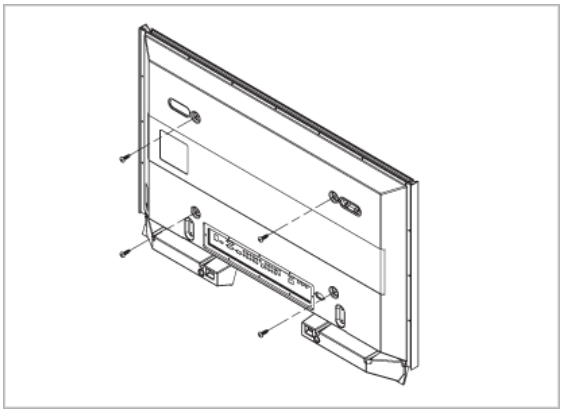

4. 안전핀(3)을 제거후 본체의 홀더 4개를 벽걸이의 홈에 맞춰 넣은 후에 (1)아래로 내려 (2) 본체를 벽걸이에 완전하게 걸어 주세요.본체가 벽걸이에서 이탈되지 않도록 (3)과 같이 반드시 안전핀으로 조여 주세요.

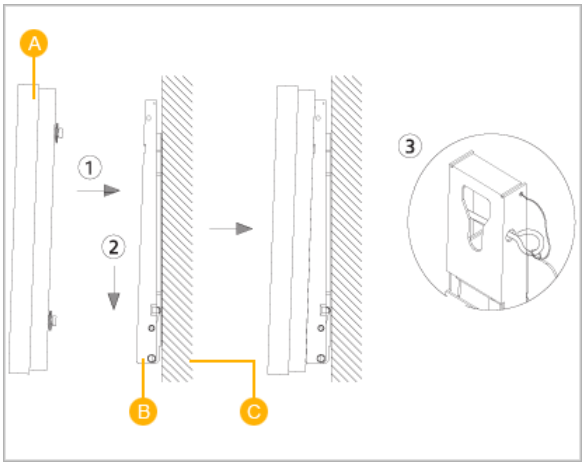

A - 본체
B - 벽걸이 브라켓
C - 벽

벽걸이 각도 조정 방법

벽걸이를 벽에 고정하기 전에 각도를 -2°로 조정 한 후에 벽걸이를 벽면에 고정하세요.

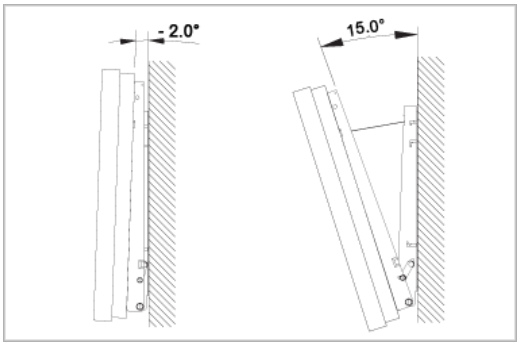

1. 본체를 벽걸이 브라켓에 고정하세요.
2. 브라켓에 고정된 본체 가운데 상단을 잡고 화살표 방향으로 전면으로 당겨서 각도를 조절하세요.
3. 각도조절은 -2° ~ 15°까지 임의로 조정 할 수 있습니다.

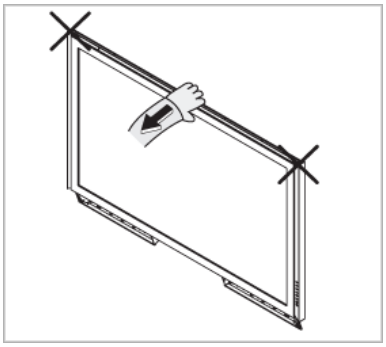

각도 조절시 본체의 좌, 우측이 아닌 중앙부를 당기시기 바랍니다.

-- 460UX --

제품 구성

참고

구성품이 모두 들어 있는지 확인한 후 누락된 제품이 있으면 구입한 대리점으로 연락해 주세요.

구성품 이외의 별매품을 구입하려면 서비스 센터로 연락하세요.

참고

본 기기는 바닥에 설치하는 형태(Floor standing type)가 아닙니다.

구성품

LCD Display

설명서

모니터 설치 안내서

제품 보증서

사용자 설명서

케이블

D-Sub 케이블

전원선

기타

리모콘

건전지 (AAA X 2)

BNC to RCA 어댑터 잭

별매품



DVI 케이블



벽걸이용 KIT

캘리브레이터

간이 스탠드 KIT

BNC 케이블

별도로 제공된 NCE 프로그램을 설치하시면 도움말을 통해 사용법을 확인하실수 있습니다

-- 460UX --

각부의 명칭

앞면

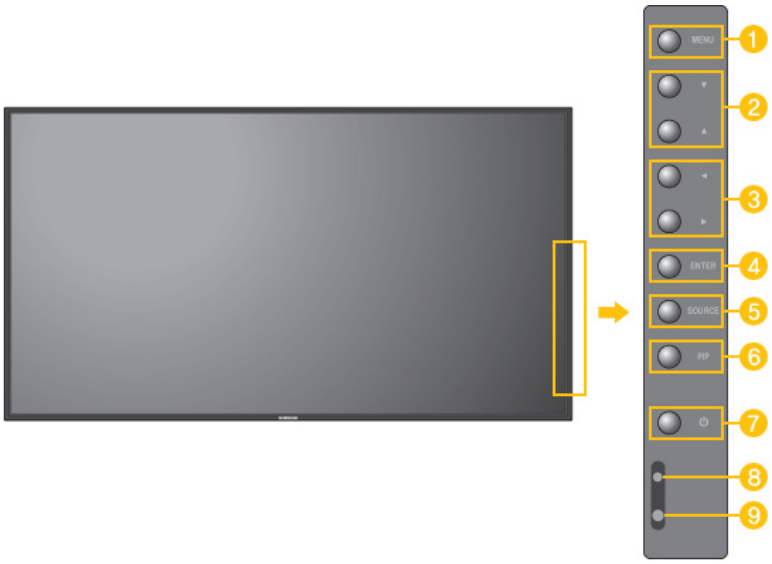

1 *MENU 버튼 [MENU]*

메뉴화면을 켜고 끄거나, 조정메뉴화면에서 이전단계로 돌아갈 때 사용합니다.

2 *상하조정 버튼*

메뉴화면에서 메뉴를 상하로 이동하거나 조정할 때 누릅니다.

3 *좌우조정 버튼 / 음량 버튼*

메뉴화면에서 메뉴를 좌우로 이동하거나 조정할 때 누릅니다.

음량을 조절할 때 사용합니다.

4 *ENTER 버튼 [ENTER]*

선택한 메뉴 아이템을 활성화 시킵니다

5 *SOURCE 버튼 [SOURCE]*

입력 비디오 신호를 선택합니다.

비디오 신호선택은 모니터에 연결된 장치만 선택할 수 있습니다.

[PC] → **[BNC]** → **[DVI]** → **[AV]** → **[S-영상]** → **[컴포넌트]** → **[HDMI]**

>> 동영상 보기

6 *PIP*

버튼을 누를 때마다 동시화면이 켜지거나 꺼집니다.

BNC 와 컴포넌트는 같은 단자를 사용함으로써 동시화면(PIP)을 같이 나타낼 수 없습니다.

>> 동영상 보기

- **PC**

  AV / **S-영상** / 컴포넌트 / **HDMI** 모드

- **BNC**

  AV / **S-영상** / **HDMI** 모드

- **DVI**

  AV / **S-영상** / 컴포넌트 모드

- **AV** / **S-영상**

  PC / **BNC** / **DVI** 모드

- **컴포넌트**

  PC / **DVI** 모드

- **HDMI**

  PC / **BNC** 모드

7 *전원 버튼 [⏻]*

화면을 켜고 끌 때 누릅니다.

8 *전원 표시등*

정상 모드일 때는 켜져 있고, 절전상태일 때는 녹색으로 깜박입니다.

참고

절전기능에 대한 자세한 내용은 제품규격의절전 기능을 참조하세요.

모니터를 장시간 사용하지 않을 때에는 전력 소비를 줄이기 위해 전원선을 뽑아 두는 것이 좋습니다.

9 *리모컨 수신부*

리모컨의 신호를 받는 부분입니다.

뒷면

참고

케이블 연결에 대한 자세한 내용은 기본설치의 케이블 연결 부분을 참고하세요. 모니터 뒷면의 형상은 구입하신 제품에 따라 약간씩 다를 수 있습니다.

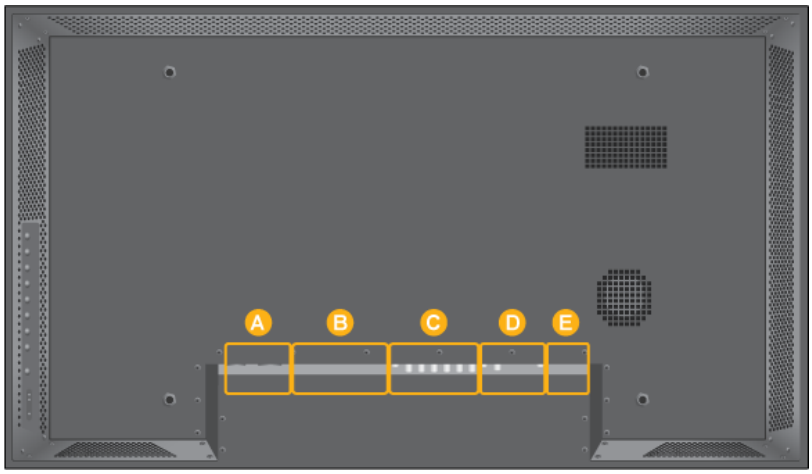

A

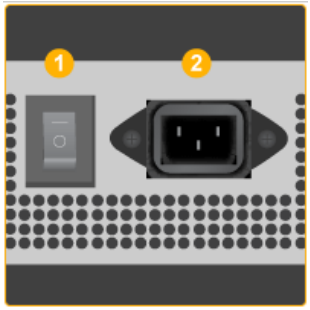

1 *POWER S/W ON [|] / OFF [O]*

화면의 전원을 켜고 끌 때 누릅니다.

2 *POWER IN*

전원선을 연결하여 사용합니다.

B

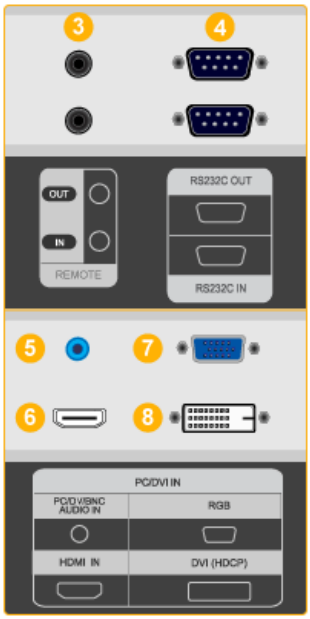

3 *REMOTE OUT/IN*

유선 리모컨을 연결하여 사용할 수 있습니다.

4 *RS232C OUT/IN(RS232C 시리얼 입력/출력 단자)*

MDC(Multiple Display Control) 프로그램 입력/출력 단자

5 *DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC/DVI/BNC/HDMI 오디오 연결 단자(입력))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

HDMI 케이블로 모니터의 HDMI 단자와 디지털 기기의 HDMI 출력단자를 연결하세요.

7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC 입력단자)*

Using a D-Sub Cable (15 pin D-Sub) - PC mode (Analog PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC 입력단자)*

Using a DVI Cable (DVI-D to DVI-D) - DVI mode (Digital PC)

C

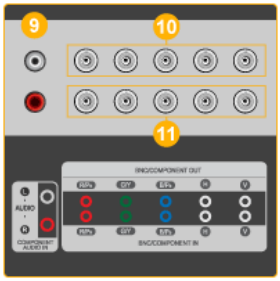

9 *컴포넌트 AUDIO IN [L-AUDIO-R] (컴포넌트 오디오 입력 단자)*

10 *BNC/컴포넌트 OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC 비디오 출력 단자/컴포넌트 출력 단자)*

BNC 모드(아날로그 PC) 연결 : R, G, B, H, V 단자 연결

컴포넌트 연결 : PR, Y, PB 단자 연결

11 *BNC/컴포넌트 IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (BNC 비디오 입력 단자/컴포넌트 입력 단자)*

D

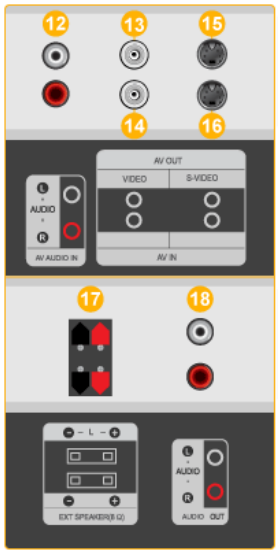

12 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (모니터 오디오 입력 단자)*

13 *AV OUT [VIDEO] (비디오 출력 단자) :*

외부입력 모드

14 *AV IN [VIDEO](비디오 입력 단자)*

15 *AV OUT [S-영상] (S-영상 출력 단자)*

S-영상출력 모드

16 *AV IN [S-영상](S-영상 입력 단자)*

S-영상입력 모드

17 *EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (스피커 연결 단자)*

18 *AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (오디오 출력 단자) AUDIO OUT 은PC, DVI, BNC 사운드 출력 단자입니다..*

E

19 *USB(USB 연결 단자)*

키보드/마우스, 이동식 저장 장치

참고

Loopout 연결대수는 케이블, signal 소스등 환경에 따라 차이가 있습니다. 열화가 없는 케이블, signal 소스 이용시 10대까지 가능합니다.

참고

케이블 연결에 대한 자세한 내용은 케이블 연결 항목을 참고하세요.

-- 460UX --

리모컨

리모컨

참고

리모컨이 동작되는 같은 공간 안에서 본 모니터와 함께 다른 TV 를 사용시 에는 리모컨 코드(주파수)의 간접 현상으로 오동작을 유발할 수 있습니다.

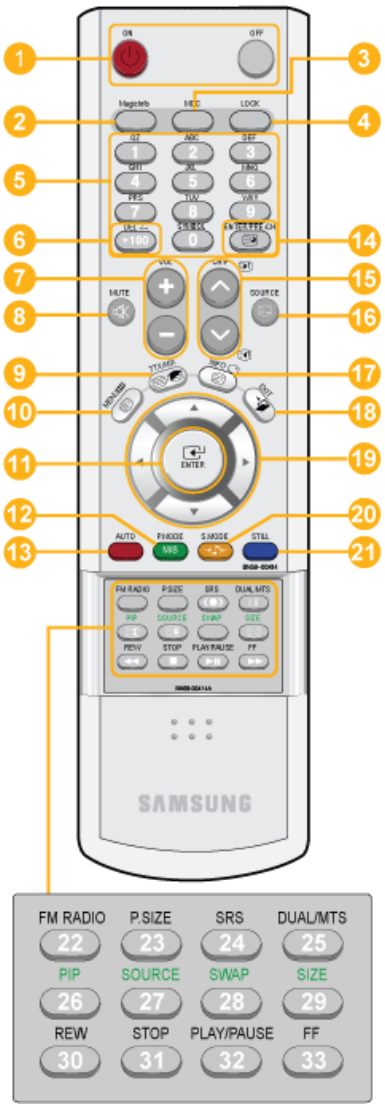

1. ON / OFF
2. MagicInfo
3. MDC
4. LOCK
5. MagicInfo 버튼
6. +100 DEL -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15. CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. 상하, 좌우버튼
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. *PIP*
27. *SOURCE*
28. *SWAP*
29. *SIZE*
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1. ON / OFF	화면을 켜고 끌 때 누릅니다.
2. MagicInfo	MagicInfo 바로가기 버튼입니다.

3. MDC

MDC 바로가기 버튼입니다.

4. LOCK

리모컨과 모니터의 기능버튼을 전원과 LOCK 버튼 이외에 모두 동작하지 않게 하거나 동작 할 수 있게 하는 버튼입니다.

5. MagicInfo 버튼

MagicInfo 사용시 이용됩니다.

- 알파벳/숫자: 인터넷 주소 입력시 사용됩니다.
- DEL : 백스페이스 기능입니다.
- SYMBOL :기호를 입력할 때 사용합니다.(., O, _, -, :, /)
- ENTER : 입력 기능입니다.

6. +100 DEL -/--

100번 이상의 채널을 선택할 때 사용합니다.예를 들어 121번 채널을 선택할 때, "+100" 버튼을 누른 후, "2" 버튼과 "1" 버튼을 차례로 누릅니다.

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

7. VOL

음량을 조절할 때 사용합니다.

8. MUTE

일시적으로 소리가 나지 않게 할 경우에 사용합니다. 화면의 왼쪽 아랫부분에 아이콘으로 표시됩니다. 음소거 상태에서 MUTE 버튼을 한번 더 누르거나, - VOL +를 누르면 다시 소리가 들립니다.

9. TTX/MIX

TV 채널에 관한 정보를 화면에 제공합니다.

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

10. MENU

메뉴화면을 켜고 끄거나, 조정메뉴화면에서 이전단계로 돌아갈 때 사용합니다.

11. ENTER

선택한 메뉴 아이템을 활성화 시킵니다

12. M/B P.MODE

버튼을 누르면 화면의 하단 중앙에 모드가 표시됩니다.

외부입력 / S-영상 / 컴포넌트 : P.MODE

버튼을 누르면 설정된 4가지 화면 모드가 선택됩니다. 버튼을 반복해서 누르면 설정된 모드가 반복됩니다.

(선명한 화면 → 표준화면 → 부드러운 화면 → 사용자 조정)

***PC / DVI / BNC** : M/B (**MagicBright**)*

MagicBright 란, PC 에서만 작동하며 문서작성, 인터넷, 동영상 등 다양한 사용자 환경에 맞는 디스플레이를 제공하기 위하여 기존 모니터보다 두 배 이상의 밝기와 선명한 화질을 가진 모니터입니다. 버튼을 반복해서 누르면 설정된 모드가 반복됩니다.

(동영상 모드 → 인터넷 모드 → 문자 모드→ 사용자 조정)

13. AUTO

PC 모드에서 화면을 자동으로 조정합니다. 디스플레이 등록 정보에서 해상도 설정을 변경하게 되면, 이 모니터는 스스로 자동 조정 기능을 실행합니다.

14. ENTER/PRE-CH

바로 전에 보던 채널을 선택할 때 사용합니다.

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

15. ∨CH/P∧

TV 모드시에 채널을 조정하는 직접버튼입니다.

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

16. SOURCE

TV/외부입력 신호를 전환하는 버튼입니다.

17. INFO

화면에 표시되고 있는 정보가 모니터 화면의 왼쪽 상부 모서리에 표시됩니다.

18. EXIT

현재 조정중인 메뉴화면 종료 시에 사용합니다.

19. 상하, 좌우버튼

메뉴화면에서 메뉴를 상하좌우로 이동하거나 조정할 때 누릅니다.

20. S.MODE

버튼을 누르면 화면의 하단 중앙에 선택모드가 표시됩니다. 버튼을 누르면 설정된 음향모드가 선택됩니다.버튼을 반복해서 누르면 설정된 모드가 반복됩니다.

(표준으로 들을 때 → 음악을 들을 때 → 영화를 볼 때 → 뉴스를 들을 때 → 사용자 조정)

21. STILL

버튼을 누르면 화면이 정지됩니다. 버튼을 다시 한 번 누르면 정지화면이 해제됩니다.

22. FM RADIO

FM 라디오로 전환하는 버튼입니다.**PC/DVI** 모드이외의 영상에서 FM 라디오를 실행시킬 경우 화면이 까맣게 변합니다. 주파수가 약한 지역에서는 FM 라디오 방송 중 잡음이 들릴 수 있습니다.

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

23. P.SIZE

화면의 크기를 조정합니다.

24. SRS

SRS

25. DUAL/MTS

DUAL-

TV 시청중 리모컨의 DUAL 버튼 사용으로 방송신호에 따라 STEREO/MONO, DUAL Ⅰ / DUAL Ⅱ,MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO 를 사용할 수 있습니다.

MTS-

MTS (Multichannel Television Stereo) 모드를 선택하여 사용할 수 있습니다.

	오디오타입	MTS/S_Mode	초기값
FM 스테레오	Mono	Mono	수동 조정
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	

- 이 모니터에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

26. *PIP*	버튼을 누를 때마다 동시화면이 켜지거나 꺼집니다.
27. *SOURCE*	동시화면의 입력 비디오 신호를 전환하는 버튼입니다.
28. *SWAP*	버튼을 누를 때마다 주화면과 부화면이 서로 바뀝니다.PIP 창 안의 이미지가 주 화면에 표시되고 주 화면 이미지가 PIP 창에 표시됩니다.
29. *SIZE*	동시 화면의 크기를 변경합니다.
30. REW	되감기
31. ■ 정지	Stop
32. PLAY / PAUSE	실행/멈춤
33. FF	빨리 감기

-- 460UX --

Mechanical Layout

Mechanical Layout

네트웍 모델 사이즈

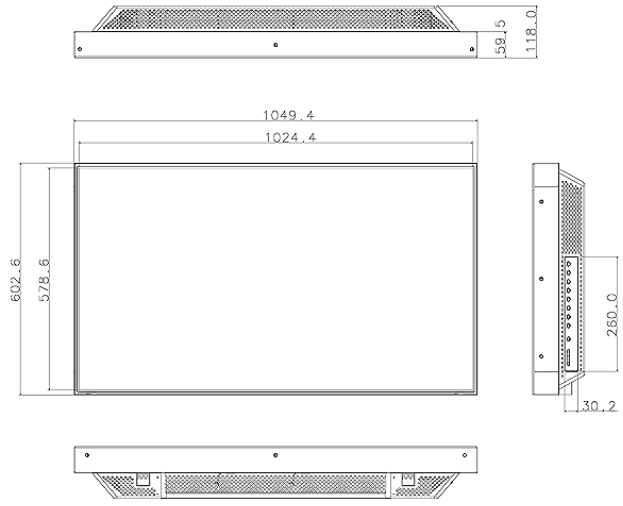

LCD Display 헤드

네트웍 모델 사이즈

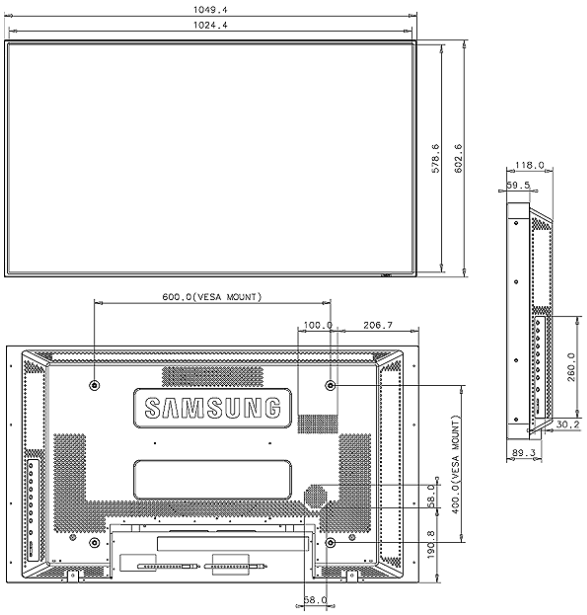

VESA 브라켓 설치

- VESA 설치는 국제 VESA 규격에 만족하게 설치해야 합니다.
- VESA 브라켓 구입 및 설치 문의: 거주 지역 내 삼성전자 대리점에 구입 신청을 하세요. 구입 신청을 하시면, 접수 후 설치 전문회사에서 방문하여 설치하여 드립니다.
- LCD 모니터를 이동시에는 반드시 두명 이상이 작업하세요.
- 소비자 임의로 설치시 발생되는 제품의 파손이나 상해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

설치 치수

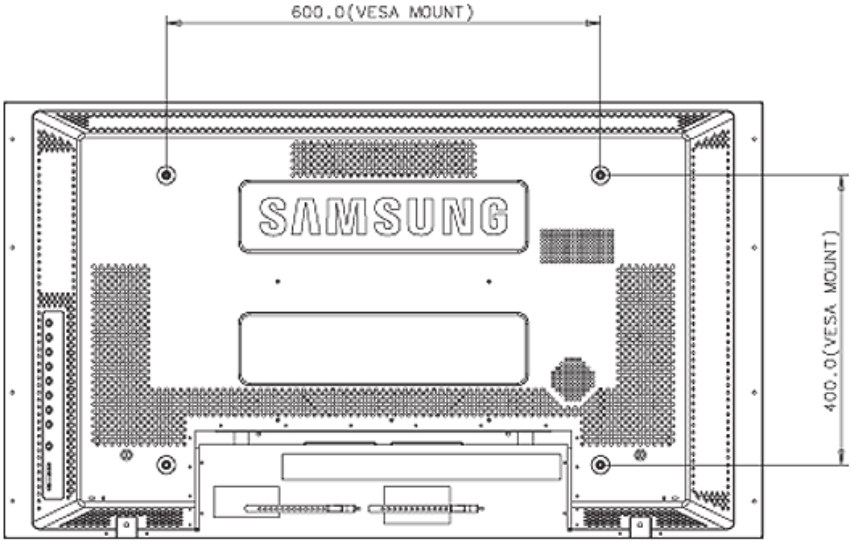

주의

벽걸이 고정시 사용되는 나사는 직경 6mm, 길이 최소 8mm ~ 최대 12mm 에 허용되는 Machine 나사만 사용하세요.

벽걸이 설치 방법

- 벽걸이를 벽에 설치시에는 전문 설치 업자에게 의뢰하세요.
- 소비자 임의로 설치시 발생되는 제품의 파손이나 상해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.
- 본 체결 방법은 시멘트 벽 기준 체결방법입니다. 석고보드나 나무 등 기타 다른 벽체에 고정시 고정강도가 약해서 제품이 바닥에 떨어질 우려가 있습니다.

구성품

벽걸이 설치시 반드시 제공되는 구성품 및 부품을 사용하여 주세요.

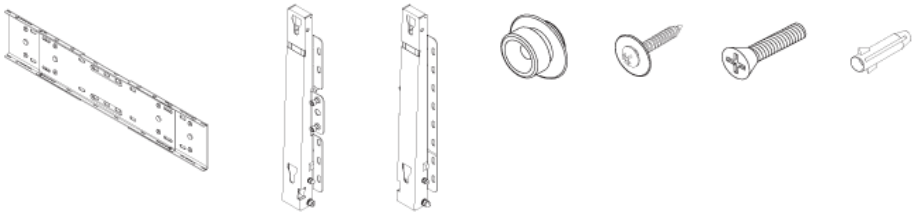

벽걸이 브라켓(1개)	힌지(왼쪽1개,오른쪽1개)	걸이용 플라스틱(4개)	나사(A) (11 개)	나사(B) (4 개)	앵커(11 개)

벽걸이 조립 방법

참고

힌지의 왼쪽, 오른쪽을 구분하세요.

1. 화살표 방향으로 조립후 고정용 나사(CAPTIVE SCREW)로 누르면서 조여 주세요.

   나사를 고정후 벽걸이 브라켓을 벽에 고정시켜 주세요.

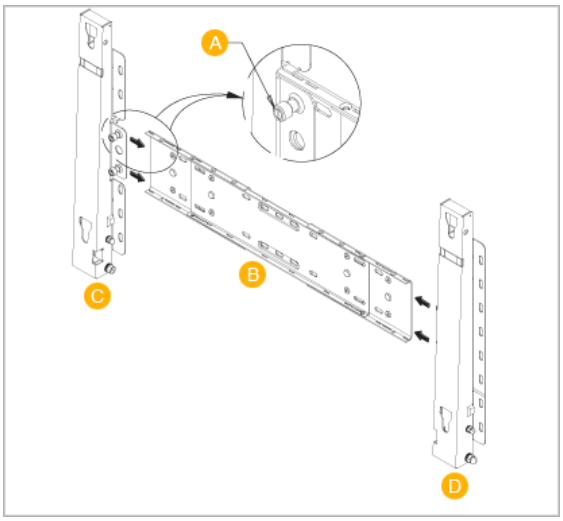

A - 고정용 나사

B - 벽걸이 브라켓

C - 힌지(왼쪽)

D - 힌지(오른쪽)

2. 벽에 구멍을 내기 전에 본체 뒷면의 고정 길이가 일치하는지 확인 하세요.

   일치하지 않으면 벽걸이 브라켓에 고정되어 있는 나사 4개를 풀어서 좌우 길이를 조정 하세요.

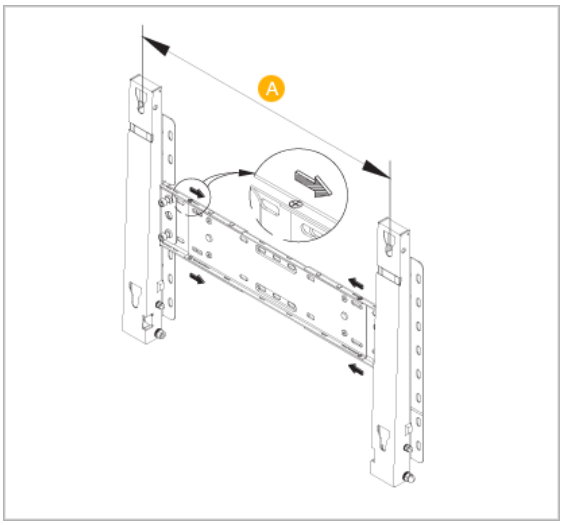

A - 본체 뒷면의 고정 길이

3. 설치 도면을 이용하여 벽에 구멍의 위치를 표시한 후에 드릴 직경 5.0mm 를 사용하여 깊이 35mm 이상 뚫어 주세요.

   앵커를 벽면의 각각의 홀에 고정 하세요.

   브라켓과 힌지의 홀을 앵커의 홀에 일치시켜 나사 A 11 개를 체결 하세요.

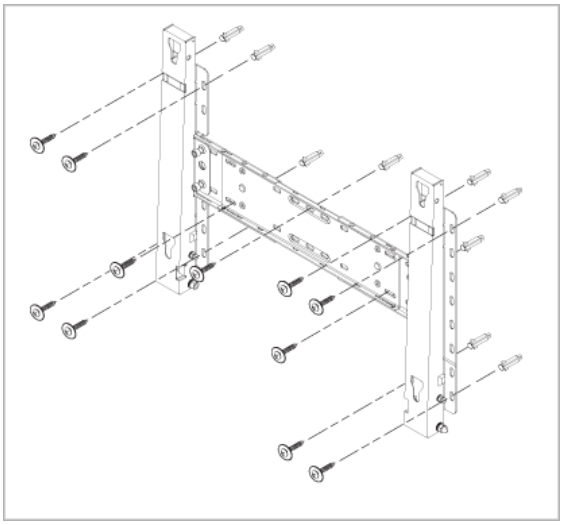

본체를 벽걸이 브라켓에 고정하는 방법

본체의 외관 형태가 그림과 상이 할수 있습니다.(걸이용 플라스틱 + 나사 조립 및 설치 방법은 동일함.)

1. 본체의 뒷면에 있는 나사 4개를 제거 하세요.

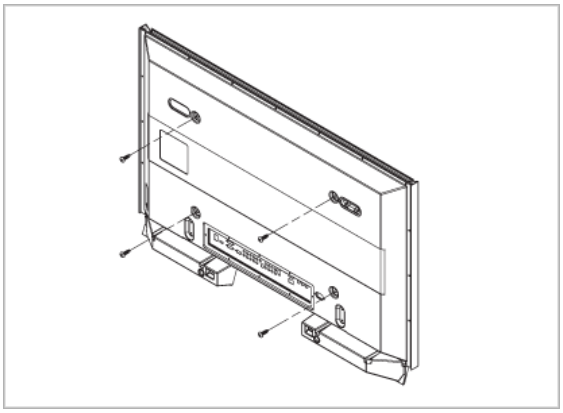

2. 걸이용 플라스틱에 나사 B 를 결합하세요.

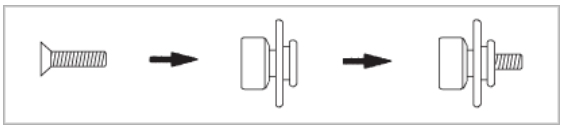

Notice

- 본체를 벽걸이에 걸은 후에 걸이용 플라스틱이 모두 완전하게 걸렸는지 좌, 우 측면에서 필히 확인하세요.
- 설치시 및 각도 조절시 손가락이 끼일 수 있으니 조심하세요.
- 벽걸이 브라켓이 벽에 단단하게 고정되어 있지 않으면 본체가 떨어져 다칠 수 있으니 단단하게 고정하세요.

3. 2의 그림과 같이 결합된 상태(걸이용 플라스틱 + 나사 B)의 나사 4개를 본체 뒷면에 단단하게 조여주세요.

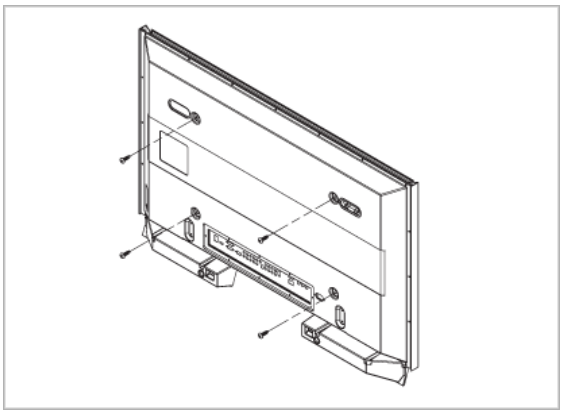

4. 안전핀(3)을 제거후 본체의 홀더 4개를 벽걸이의 홈에 맞춰 넣은 후에 (1)아래로 내려 (2) 본체를 벽걸이에 완전하게 걸어 주세요.본체가 벽걸이에서 이탈되지 않도록 (3)과 같이 반드시 안전핀으로 조여 주세요.

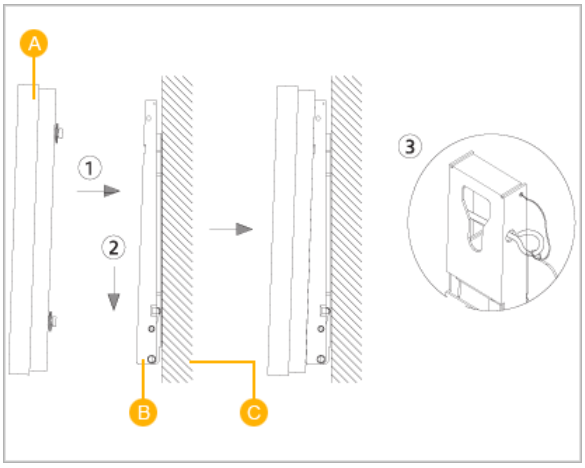

A - 본체

B - 벽걸이 브라켓

C - 벽

벽걸이 각도 조정 방법

벽걸이를 벽에 고정하기 전에 각도를 -2°로 조정 한 후에 벽걸이를 벽면에 고정하세요.

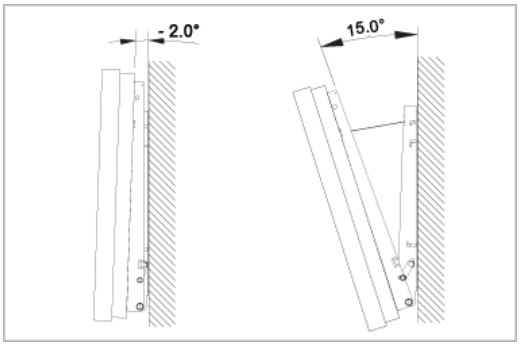

1. 본체를 벽걸이 브라켓에 고정하세요.
2. 브라켓에 고정된 본체 가운데 상단을 잡고 화살표 방향으로 전면으로 당겨서 각도를 조절하세요.
3. 각도조절은 -2° ~ 15°까지 임의로 조정 할 수 있습니다.

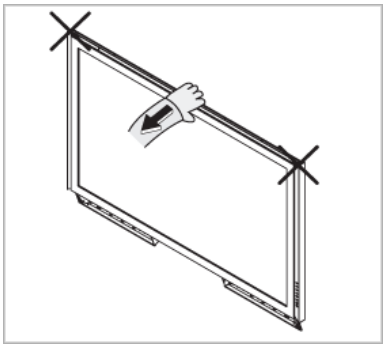

각도 조절시 본체의 좌, 우측이 아닌 중앙부를 당기시기 바랍니다.

제품 연결 및 사용

컴퓨터와 연결하기

참고

DVD, VCR 또는 캠코더와 같은 AV 외부입력 장치가 있을 경우는 AV 장치 연결단자에 연결할 수 있습니다. 전원만 연결되어 있으면 이 연결만으로도 비디오 시청이 가능합니다.

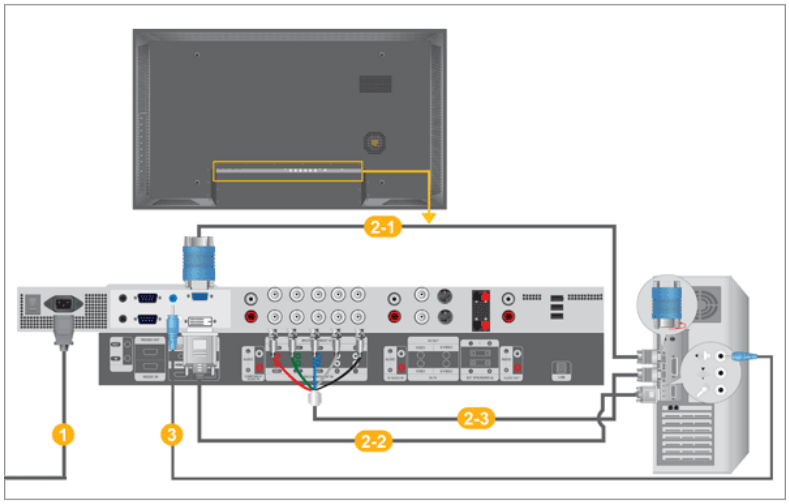

1. 전원선을 220V 또는 110V 전용 콘센트에 꽂아 사용하세요.전원 스위치를 켜세요.
2. 컴퓨터와 모니터를 연결할 수 있는 방법은 3가지입니다. 3가지 연결 가능한 방법 중 하나를 선택해서 연결하세요.

2-1 그래픽카드에서 D-Sub(아날로그) 출력을 사용할 경우

- D-Sub 케이블로 모니터의 RGB 단자와 컴퓨터의 D-Sub 단자를 연결하세요.

2-2 그래픽카드에서 DVI(디지털) 출력을 사용할 경우

- DVI 케이블로 모니터의 DVI(HDCP)단자와 컴퓨터의 DVI 단자를 연결하세요.

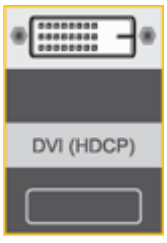

2-3 그래픽카드에서 BNC(아날로그) 출력을 사용할 경우

- BNC 케이블로 모니터의 BNC/컴포넌트 IN - R, G, B, H, V 단자와 컴퓨터의 D-Sub 단자를 연결하세요.

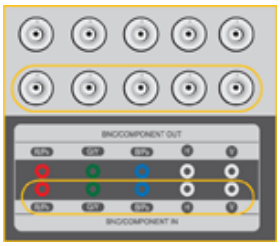

3 소리 연결선을 모니터와 컴퓨터의 사운드카드 스피커 출력 단자에 연결하세요.

참고

- 컴퓨터와 모니터 전원을 켭니다.
- DVI 또는 BNC 케이블은 별매품 입니다.
- 별매품을 구입하시려면 삼성전자 서비스센터로 연락하세요.

다른 장치와 연결하기

참고

DVD, VCR 또는 캠코더와 같은 AV 외부입력 장치가 있을 경우는 AV 장치 연결단자에 연결할 수 있습니다. 전원만 연결되어 있으면 이 연결만으로도 비디오 시청이 가능합니다.

VCR 과 연결하기

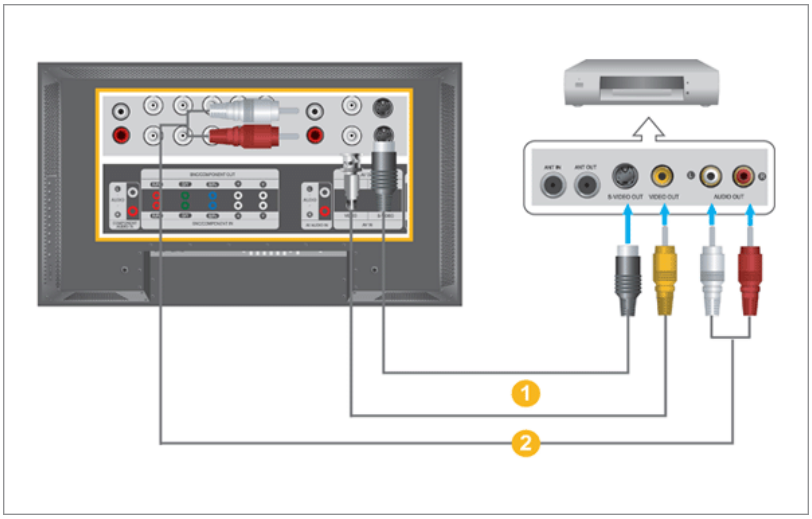

1 DVD, VCR, 캠코더와 같은 AV 입력 장치와 모니터의 AV IN [VIDEO] 또는 AV IN [S-영상]를 S-VHS 또는 BNC 케이블로 연결하세요.

2 VCR, 캠코더의 오디오(L, R) 단자와 모니터의 AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]를 소리 연결선로 연결하세요.

참고

- 모니터 전면 또는 리모컨의 'SOURCE' 버튼을 눌러 외부입력 또는 S-영상모드를 선택하세요.
- 테이프를 넣고 재생버튼을 누르세요.
- S-VHS 또는 BNC 케이블은 별매품 입니다.

DVD 플레이어와 연결하기

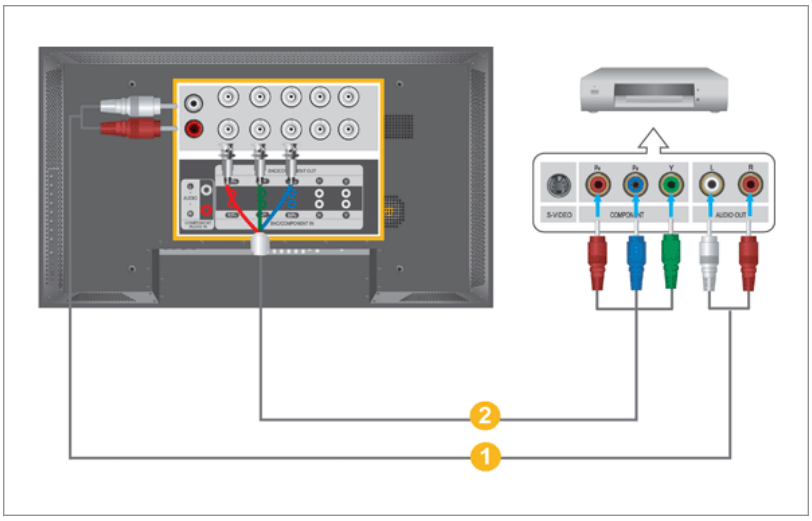

1. 모니터의 컴포넌트 AUDIO IN [L-AUDIO-R]와 DVD 플레이어의 오디오 출력 단자에 소리 연결선을 연결하세요
2. 모니터의 BNC/컴포넌트 IN - PR, Y, PB port 단자에 컴포넌트 케이블을 연결하세요.

참고

- 모니터 전면 또는 리모컨의 'SOURCE' 버튼을 눌러 컴포넌트 모드를 선택하세요
- DVD 를 넣고 재생버튼을 누르세요.
- 컴포넌트 케이블은 별매품 입니다.
- 컴포넌트 비디오에 관한 설명은 DVD 플레이어 설명서를 참조하세요.

캠코더와 연결하기

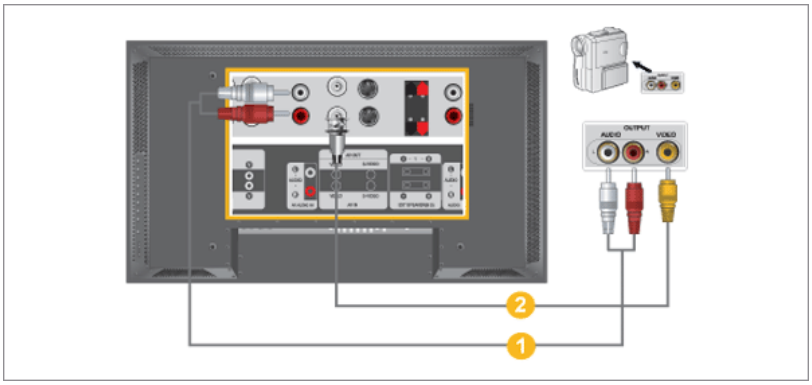

1. 캠코더의 A/V 출력 단자를 찾으세요. 일반적으로 캠코더의 옆면 또는 뒷면에 있습니다. 캠코더의 오디오 출력 단자와 모니터의 AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]에 소리 연결선을 연결하세요.
2. 캠코더의 비디오 출력 단자와 모니터의 AV IN [VIDEO]에 비디오 케이블을 연결하세요.

참고

- 모니터 전면 또는 리모컨의 'SOURCE'버튼을 눌러 외부입력모드를 선택하세요.
- 테이프를 넣고 재생버튼을 누르세요.
- 오디오 및 비디오 케이블은 일반적으로 캠코더와 함께 제공됩니다.

  (케이블을 받지 못한 경우에는 가까운 대리점에 문의하세요.)
- 스테레오 캠코더는 두 개의 케이블로 연결해야 합니다.

DTV 셋톱박스 연결하기

참고

- 일반적인 셋톱박스 연결 방식은 다음과 같습니다.

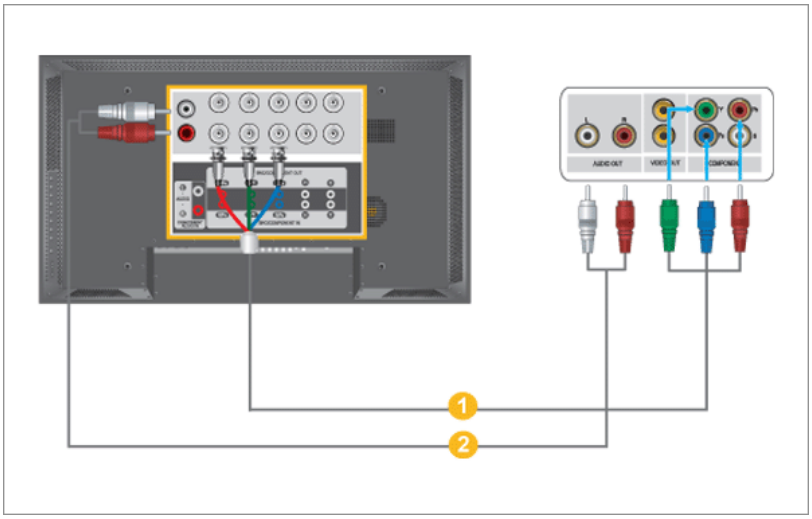

1. 모니터의 BNC / 컴포넌트 IN - PR, Y, PB 단자와 셋톱박스의 PR, Y, PB 단자에 컴포넌트 케이블을 연결하세요.
2. 모니터의 컴포넌트 AUDIO IN [L-AUDIO-R]와 셋톱박스의 오디오 출력 단자에 소리 연결선을 연결하세요

참고

- 모니터 전면 또는 리모컨의 'SOURCE' 버튼을 눌러 컴포넌트모드를 선택하세요.
- 컴포넌트 비디오에 관한 설명은 셋톱박스 설명서를 참조하세요.

오디오 시스템 연결하기

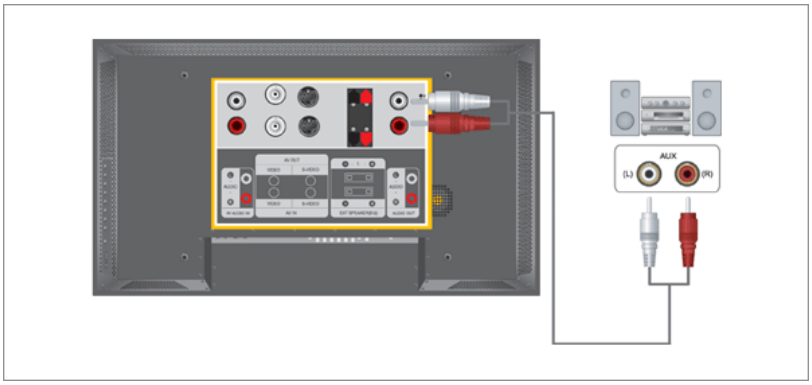

참고

오디오 시스템의 AUX L, R 단자와 모니터의 AUDIO OUT [L-AUDIO-R]에 소리 연결선을 연결하세요.

유선 리모컨 연결하기

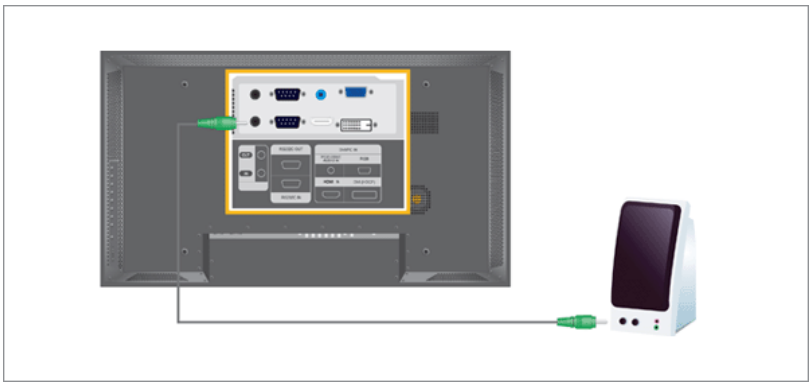

참고

- REMOTE OUT 단자를 통해서 다른 기기로 부터 리모컨 신호를 받아 모니터를 제어 할수 있다.
- REMOTE IN 단자를 통해서 다른 기기의 리모컨 신호를 보내어 다른 기기를 제어 할수 있다.
- 제약사항: 반드시 다른 기기도 와이어드 리모컨 입출력 단자를 지원 해 줄 경우 가능함

HDMI 연결 사용

참고

- HDMI 선으로 디지털 출력 단자 기기의 HDMI 출력 단자와 모니터의 [HDMI IN] 단자를 연결 하세요.
- [HDMI IN] 단자는 PC 연결에 사용할 수 없습니다.

DVI to HDMI 케이블로 연결

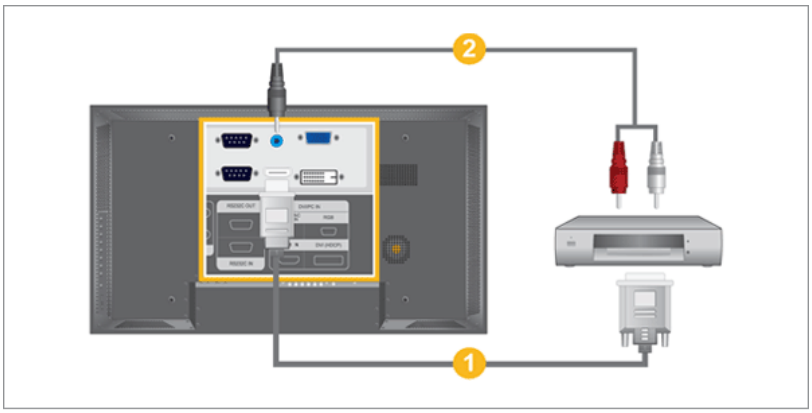

참고

- DVI to HDMI 선으로 디지털 출력 단자 기기의 DVI 출력 단자와 모니터의 [HDMI IN] 단자를 연결 하세요.
- RCA to (PC 용)stereo 케이블의 붉은색, 흰색 잭을 디지털 기기의 음향 출력 단자 색상에 맞춰 연결하고 반대쪽 잭은 모니터의 [HDMI/PC DVI-D AUDIO IN]단자와 연결하세요.

USB 연결하기

참고

DVD, VCR 또는 캠코더와 같은 AV 외부입력 장치가 있을 경우는 AV 장치 연결단자에 연결할 수 있습니다. 전원만 연결되어 있으면 이 연결만으로도 비디오 시청이 가능합니다.

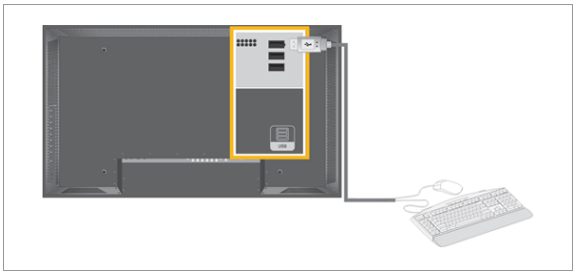

참고

마우스나 키보드 등 USB 를 사용하는 기기를 연결 할 수 있습니다.

화면조정

직접 기능

사용 가능한 외부입력

- P PC / BNC / DVI
- A AV
- S S-영상
- C 컴포넌트
- H HDMI

MDC PASCH

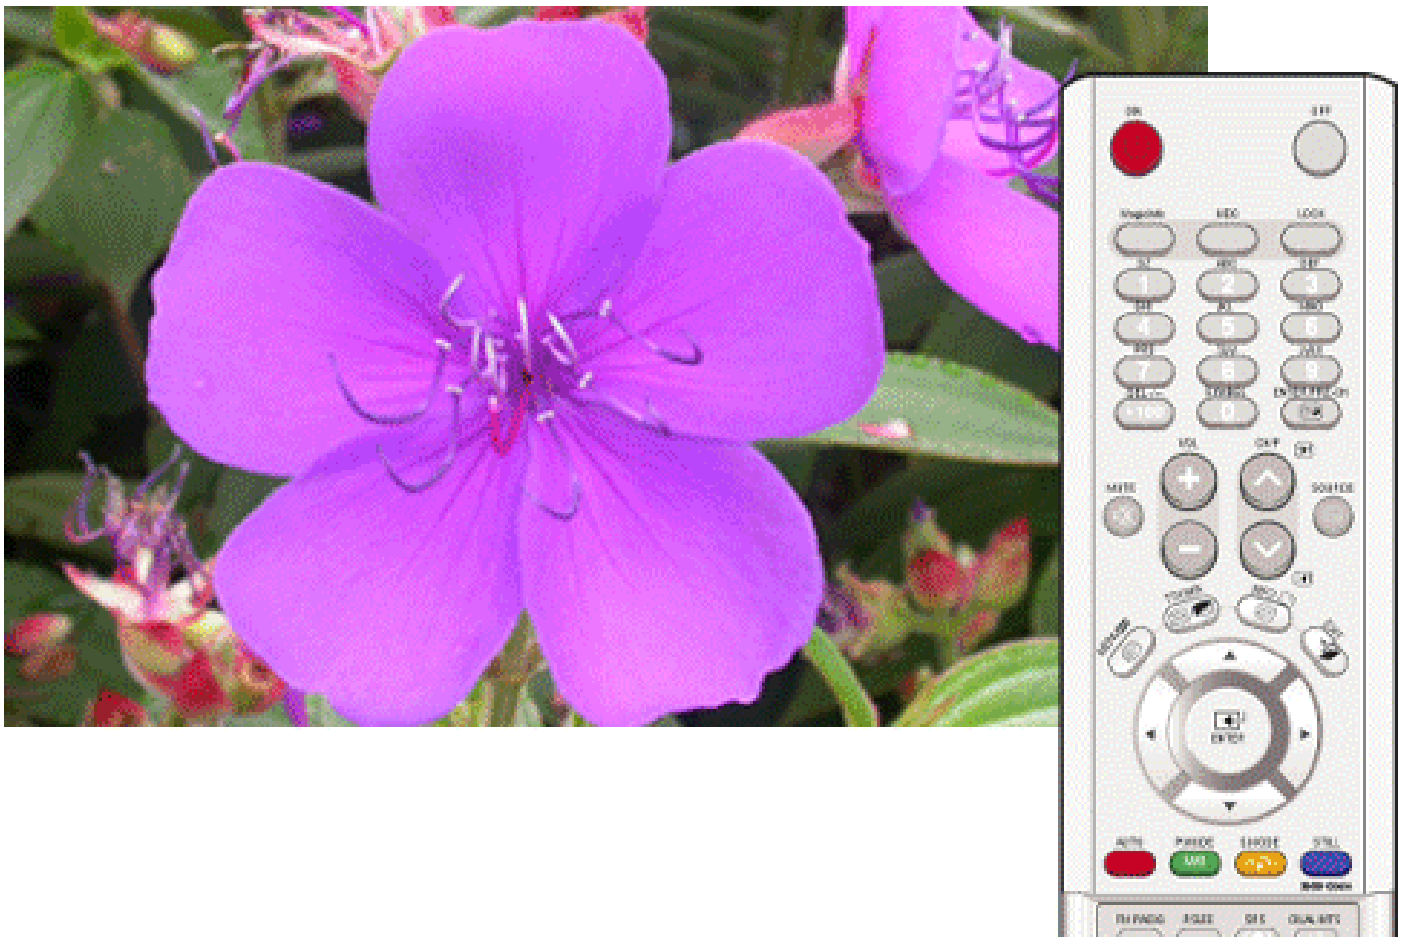

Multi Control OSD 화면으로 직접 이동 합니다.

LOCK PASCH

안전 잠금 기능(Safety Lock)을 설정합니다.

참고

- 잠금 설정을 할 경우 리모콘과 제품의 기능버튼이 전원과 LOCK 버튼 이외에 모두 동작하지 않습니다모니터에 설정되어 있는 초기 비밀번호는 "0000" 입니다.
- Lock 키 비밀번호 초기화 방법 : MUTE → 1 → 8 → 6 → On 을 누르면 비밀번호가 '0000'으로 재설정 됩니다. 비밀번호 재설정 시 리모콘이 필요합니다.

잠금 동작

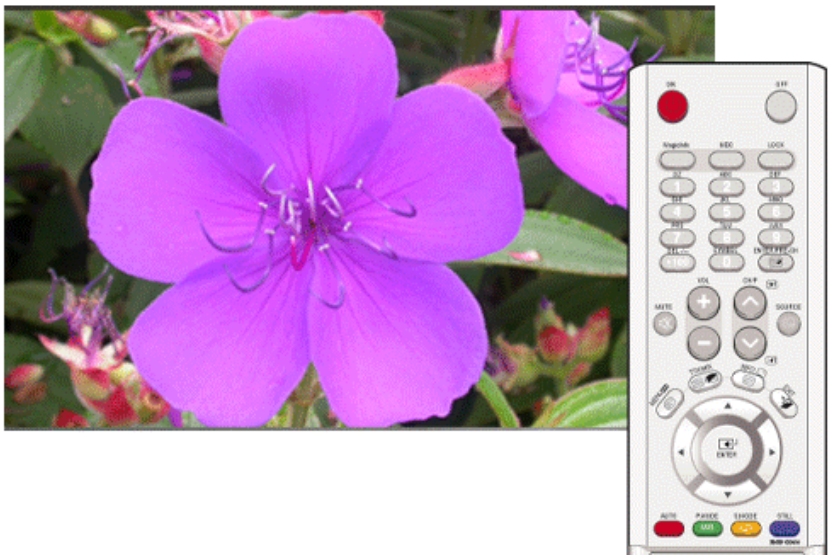

잠금 기능을 활성화 합니다.

잠금 해제

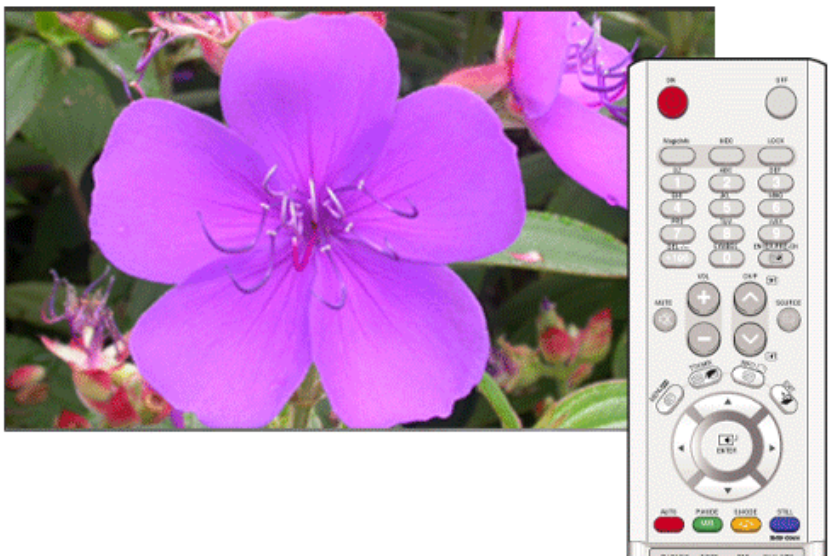

잠금 기능을 해지 합니다.

입력

사용 가능한 외부입력

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-영상**
- **컴포넌트**
- **HDMI**

외부입력 목록

PC 또는 **BNC** 등에 연결된 외부 입력 신호를 바꿀 수 있습니다.

1. **PC**
2. **BNC**
3. **DVI**
4. **AV**
5. **S-영상**
6. **컴포넌트**
7. **HDMI**

참고

- 리모컨 직접버튼은 'SOURCE'버튼입니다.
- 외부 입력 전환 시에는 **동시화면**이 꺼집니다.
- **PC**, **DVI** 의 경우 케이블 연결이 없으면 비활성됩니다.

MENU → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

동시 화면PASCH

참고

사용 가능한 외부입력: **동시 화면**

이 모니터에 DVD, VCR 또는 캠코더와 같은 AV 외부입력 장치, 디지털 TV 또는 TV 와 같은 외부 장치와 연결되어 있다면 PC 로부터 표시된 영상에 외부기기의 영상을 표시할 수 있습니다. (**해제** / **동작**)

참고

- **BNC** 와 **컴포넌트**는 같은 단자를 사용함으로써 **동시화면**을 같이 나타낼 수 없습니다.
- **화면 크기**를 , , 로 선택할 경우에는, **위치선택**과 **동시화면 투명도 기능**이 동작하지 않습니다.

PIP

동시화면을 켜거나 끕니다.

- **해제**
- **동작**

참고

리모컨 직접버튼은 ' PIP'버튼입니다.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

외부입력

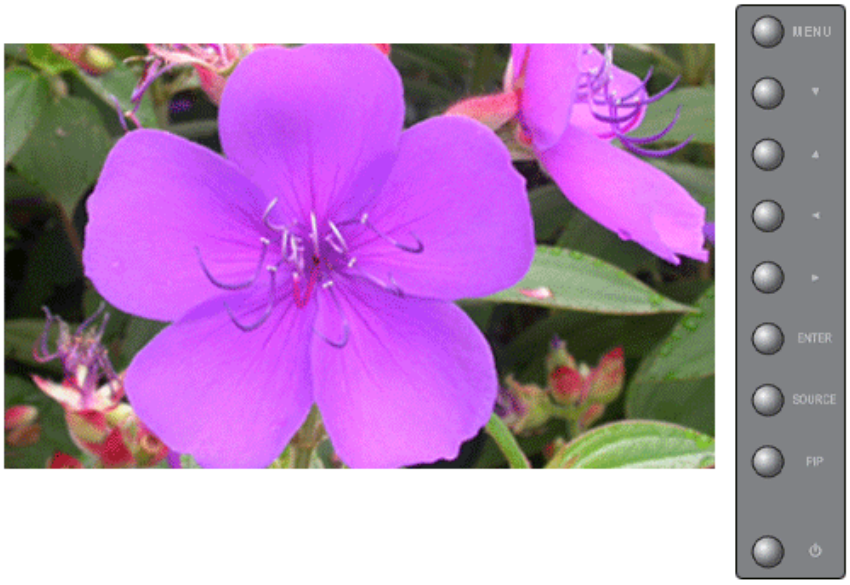

동시화면의 입력영상을 선택합니다.

- **PC** : **AV** / **S-영상** / **컴포넌트** / **HDMI** Mode
- **BNC** : **AV** / **S-영상** / **HDMI** Mode
- **DVI** : **AV** / **S-영상** / **컴포넌트** Mode
- **AV** / **S-영상** : **PC** / **BNC** / **DVI** Mode
- **컴포넌트** : **PC** / **DVI** Mode
- **HDMI** : **PC** / **BNC** Mode

참고

리모컨 직접버튼은 'SOURCE' 버튼입니다.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

주/부 전환

버튼을 누를 때마다 주화면과 부화면이 서로 바뀝니다.

동시 화면창 안의 이미지가 주 화면에 표시되고 주 화면 이미지가 동시 화면창에 표시됩니다.

참고

리모컨 직접버튼은 'SWAP' 버튼입니다.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

화면 크기

동시화면의 크기를 선택합니다.

참고

리모컨 직접버튼은 '화면 크기' 버튼입니다.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

위치 선택

동시화면을 원하는 위치로 이동합니다.

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

동시화면 투명도

동시화면의 투명도를 조정합니다.

- 매우 투명하게
- 투명하게
- 약간 투명하게
- 불투명하게

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

외부 입력 편집PASCH

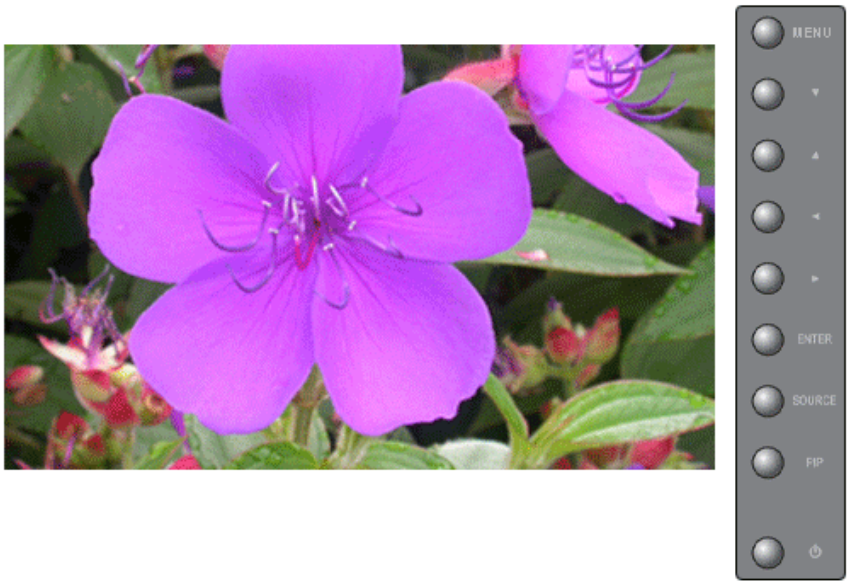

외부입력 단자에 연결된 외부기기의 이름을 입력해 놓습니다.

1. **PC**
2. **BNC**
3. **DVI**
4. **AV**
5. **S-영상**
6. **컴포넌트**
7. **HDMI**

MENU → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

화면 [PC / BNC / DVI Mode]

사용 가능한 외부입력

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-영상**
- **컴포넌트**
- **HDMI**

MagicBright

MagicBright 란, PC 모드에서만 작동하며 **문서작성**,**인터넷**,**동영상**등 다양한 사용자 환경에 맞는 디스플레이를 제공하기 위하여 기존 모니터보다 두 배 이상의 밝기와 선명한 화질을 가진 모니터입니다. 전용버튼을 통하여 사용자 환경에 맞는 3가지의 다른 밝기와 선명도를 쉽게 구현할 수 있습니다.

1. **동영상 모드**

   엔터테인먼트(DVD,TV/HDTV,동영상등)환경을 위하여 텔레비전 수준의 뛰어난 밝기와 선명도를 가진 화면이 됩니다.

2. **인터넷 모드**

   인터넷(글자+그림) 환경을 위하여 문자가독성을 유지하면서 향상된 밝기의 화면이 됩니다.

3. **문자 모드**

   문서작업등의 환경을 위하여 일반 모니터와 같은 수준의 밝기의 화면이 됩니다.

4. **사용자 조정**

   이 화면의 밝기와 선명도는 세밀하게 설정한 화면이지만, 사용자의 기호에 따라 사용자 눈에 편하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우, 메뉴설정 메뉴에 있는 밝기와 선명도를 조정해 주십시오.

참고

리모컨 직접버튼은 'M/B'버튼입니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

사용자 조정

사용자가 원하는 화면색상을 직접 조정합니다.

1. **명암**

   물체와 배경 간의 명암을 조정합니다.

2. **밝기**

   화면 전체를 밝게 또는 어둡게 조정합니다.

참고

사용자 조정으로 화면을 조정하면 **MagicBright** 의 설정이 **사용자 조정**으로 변경됩니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

바탕색 조정

사용자의 기호에 따라 전체 화면의 색상을 변경할 수 있습니다.

1. **해제**
2. **차갑게**
3. **표준**
4. **따뜻하게**
5. **사용자 조정**

   PC, BNC 모드에서만 작동합니다.

참고

바탕색 조정을 **차갑게**, **표준**, **따뜻하게**, **사용자 조정**으로 설정하면 **색온도 기능**은 비활성화 됩니다.

바탕색 조정을 **해제**로 설정시 **색상 조정**이 비활성화 됩니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

색상 조정

화면의 적색, 녹색, 청색의 값을 각각 임의대로 조정합니다.

PC, **BNC** 모드에서만 작동합니다.

1. **적**
2. **녹**
3. **청**

참고

색상 조정으로 화면을 조정하면 **바탕색 조정**의 설정이 **사용자 조정**으로 변경됩니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

색온도

화면에 나타나는 색상(적색/녹색/청색)의 따뜻한 정도를 조정할 때 사용합니다.

참고

바탕색 조정이 **해제** 일때만 이 기능이 활성화 됩니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

화질 조정

화면 떨림과 반짝거림 같은 불안정한 화질을 발생시키는 노이즈(잡음) 현상을 제거, 감소시킵니다. 미세조정으로 노이즈(잡음) 현상이 제거되지 않으면 주파수 조정을 최대한으로 조정한 후 다시 미세조정을 하세요.

PC, **BNC** 모드에서만 작동합니다.

주파수 조정

화면상에 수직으로 나타나는 노이즈(줄무늬)를 제거합니다. 조정을 한 후에는 화면위치가 바뀔 수 있으므로 수평위치조정 메뉴를 사용하여 화면이 가운데로 오도록 재조정 하십시오.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

미세 조정

화면상에 수평으로 나타나는 노이즈(줄무늬)를 제거합니다. 미세조정으로 노이즈가 완전히 제거되지 않으면 주파수 조정을 한 다음 미세조정을 다시 하십시오.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

위치 조정

화면의 수평, 수직 위치를 조정합니다

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

자동 조정

모니터의 **주파수 조정**, **미세조정** 및 **위치**를 자동으로 설정합니다. 해상도를 변경하면 자동으로 실행됩니다.

PC, **BNC** 모드에서만 작동합니다.

참고

리모컨 직접버튼은 'AUTO'버튼입니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

신호 보정

긴 신호 케이블로 전송되면서 약화된 RGB 신호를 보충하는데 사용됩니다.

PC, **BNC** 모드에서만 작동합니다.

신호 보정

신호 조정의 **해제**, **동작**을 선택합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

신호 조정

증폭도, **선명도**를 사용자가 직접 조정 할 수 있습니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ◀, ▶ → ENTER

화면 크기

크기를 변경할 수 있습니다.

1. **16:9**
2. **4:3**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

동시화면 사용자 조정P

동시화면의 설정값을 사용자가 조정합니다.

참고

사용 가능한 외부입력: **PIP ON**

1. **명암**

   동시화면의 명암을 조정합니다.

2. **밝기**

   동시화면의 밝기를 조정합니다.

3. **선명도**

   동시화면의 선명함과 흐림을 조정합니다.

4. **색농도**

   동시 화면의 색을 연하게 또는 진하게 조정합니다.

5. **색상**

   동시 화면의 색상을 자연스럽게 조정합니다.

   참고

   동시 화면 입력이 AV, S-영상 일때만 동작하며 해당 입력신호가 NTSC 방식 일때만 표시됩니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

화면 [외부입력 / S-영상 / 컴포넌트 / HDMI Mode]

사용 가능한 외부입력

- **PC / BNC / DVI**

- AV
- S-영상
- 컴포넌트
- HDMI

모드ASCH

모니터에 맞추어둔 화면상태를 선택하거나, 사용자가 원하는 대로 화면의 분위기를 바꿉니다.

1. **선명한 화면**
2. **표준화면**
3. **부드러운 화면**
4. **사용자 조정**

참고

리모컨 직접버튼은 'P.MODE' 버튼입니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

사용자 조정ASCH

사용자가 원하는 화면색상을 직접 조정합니다.

1. **명암**

   물체와 배경 간의 명암을 조정합니다.

2. **밝기**

   화면 전체를 밝게 또는 어둡게 조정합니다.

3. **선명도**

   화면 전체의 선명함과 흐림을 조정합니다.

4. **색농도**

   화면의 색을 연하게 또는 진하게 조정합니다.

5. **색상**

   화면의 색상을 자연스럽게 조정합니다.

   참고

   Operates only for **AV** and **S-영상** mode. Operates only if the video signal is NTSC.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

바탕색 조정 ASCH

사용자의 기호에 따라 TV 전체 화면의 색상을 변경할 수 있습니다.

1. **해제**
2. **차갑게 2**
3. **차갑게 1**
4. **표준**
5. **따뜻하게 1**
6. **따뜻하게 2**

참고

바탕색 조정을 **차갑게**, **표준**, **따뜻하게**, **사용자 조정**으로 설정하면 **색온도 기능**은 비활성화됩니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

색온도ASCH

화면에 나타나는 색상(적색/녹색/청색)의 따뜻한 정도를 조정할 때 사용합니다.

참고

바탕색 조정이 **해제** 일때만 이 기능이 활성화 됩니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

화면 크기ASCH

크기를 변경할 수 있습니다.

1. **16:9**
2. **확대 1**
3. **확대 2**
4. **4:3**

참고

확대1, **확대2** 는 **컴포넌트**와 **HDMI** 의 1080i 이나 720p 에서는 지원되지 않습니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

자동 명암 조정ASCH

화면의 명암을 자동 조정하여 전체적으로 밝고 어두움의 균형을 맞춥니다.

1. **해제**
2. **동작**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

화면 잡음 제거 ASCH

동작시 화면의 노이즈량을 감소시킵니다.

1. **해제**
2. **동작**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

필름 모드ASC

영화(24 frames)를 TV(30 frames)로 감상시 발생할 수 있는 화면의 부자연스러움을 보정하여 줍니다.

동작중 자막이 지나갈 때 글자가 찢어져 보일 수 있습니다.

참고

HDMI 모드에서 작동하지 않습니다.

1. **해제**
2. **동작**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

동시화면 사용자 조정ASCH

동시화면의 설정값을 사용자가 조정합니다.

참고

사용 가능한 외부입력: **동시 화면**

1. **명암**

   동시화면의 명암을 조정합니다.

2. **밝기**

   동시화면의 밝기를 조정합니다

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

음향

사용 가능한 외부입력

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-영상**
- **컴포넌트**
- **HDMI**

음향 모드PASCH

버튼을 누르면 설정된 음향모드가 선택됩니다.

1. **표준화면**

   어떤 장르에나 일반적으로 잘 어울리는 음향 상태입니다.

2. **Music**

   살아 있는 원음 그대로 감상할 수 있습니다.

3. **부드러운 화면**

   웅장한 음향을 즐길 수 있습니다

4. **뉴스를 들을 때**

   목소리가 또렷하게 들립니다

5. **사용자 조정**

   사용자가 직접 조정한 상태로 듣고자 할 때 선택합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

사용자 조정

사용자가 직접 조정한 음향상태로 들을 수 있습니다.

1. **저음**

   낮은 주파수의 음을 조정합니다.

2. **고음**

   높은 주파수의 음을 조정합니다.

3. **음균형**

   2개의 스피커에서 각각 나오는 소리의 크기를 조정하여 음의 균형을 맞춥니다.

참고

- 사운드가 0으로 설정되어 있을 경우에도 사운드가 들릴 수 있습니다.
- **사용자 조정**으로 음향을 조절 하면 **모드**에 설정된 값이 **사용자 조정**으로 변경됩니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

자동 음량PASCH

음량의 크기가 특별히 작거나 클 때 적정수준으로 유지시킵니다.

1. **해제**
2. **동작**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

SRS TS XT PASCH

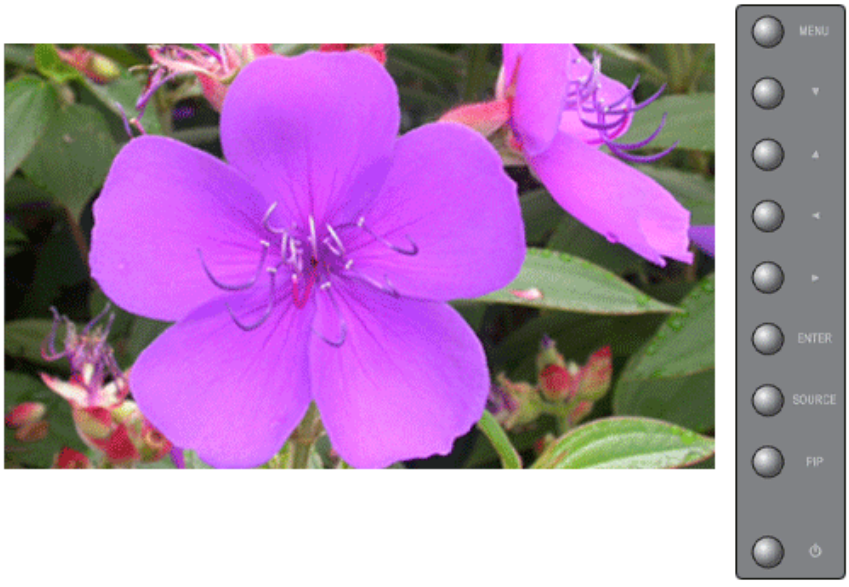

SRS TS XT 2개의 스피커로 마치 5.1 채널 스피커에서 소리를 듣는 것과 같이 웅장하고 생생한 소리로 즐길 수 있습니다. TruSurround 는 내부 스피커를 포함한 모든 2 채널 스피커 재생 시스템을 통해 매력적인, 가상의 서라운드 사운드 경험을 전달합니다. 모든 다중채널 포맷들과 완벽하게 호환합니다.

1. **해제**
2. **동작**

참고

리모컨 직접버튼은 'SRS'버튼입니다.SRS' button.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

음향 선택PASCH

주화면 또는 부화면 중 하나의 음향을 선택하여 들을 수 있습니다.

참고

사용 가능한 외부입력: **동시 화면**

1. **주화면**
2. **부화면**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

설정

사용 가능한 외부입력

- **PC / BNC / DVI**
- **AV**
- **S-영상**
- **컴포넌트**
- **HDMI**

메뉴 언어 PASCH

메뉴의 언어를 11가지 중 고를 수 있습니다.

- Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português Русский, Svenska, 한국어, 中国语, 日本語,

참고

메뉴 언어 선택에서만 적용됩니다. 컴퓨터의 다른 기능에는 영향을 미치지 않습니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

시간 설정 PASCH

현재 시각 설정, **취침 예약**, **켜짐 시각** 및 **꺼짐 시각**의 4가지 시간 설정 중 하나를 선택할 때 사용합니다.

참고

현재 시각 설정을 하지 않은 상태로 **켜짐 시각**, **꺼짐 시각**기능의 예를 선택하면"**시각 설정을 먼저 하세요.**"라는 안내문이 나타납니다.

현재 시각 설정

현재 시간을 설정합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

취침 예약

모니터가 자동으로 꺼질 시간을 분 단위로 설정할 때 사용합니다. (**해제**, 30, 60, 90, 120, 150, 180)

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲ , ▼ → ENTER

켜짐 시각

모니터가 사전 설정된 시간에 자동으로 켜지도록 설정할 때 사용합니다. 모니터가 자동으로 켜질 때의 모드와 음량을 조절할 때 사용합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲ , ▼ → ENTER

꺼짐 시각

모니터가 사전 설정된 시간에 자동으로 꺼지도록 설정할 때 사용합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ◀, ▶ → ▲ , ▼ → ENTER

메뉴 투명도PASCH

화면조정 메뉴의 투명도를 선택합니다.

1. 매우 투명하게
2. 투명하게
3. 약간 투명하게
4. 불투명하게

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

안전 잠금 비밀번호PASCH

비밀번호를 재설정 할 수 있습니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → [0~9] → [0~9] → [0~9]

초절전모드PASCH

이 기능은 에너지 절약을 위하여 기기의 소비전력을 조정합니다.

1. **해제**
2. **동작**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → MENU

HDMI 블랙 레벨 설정H

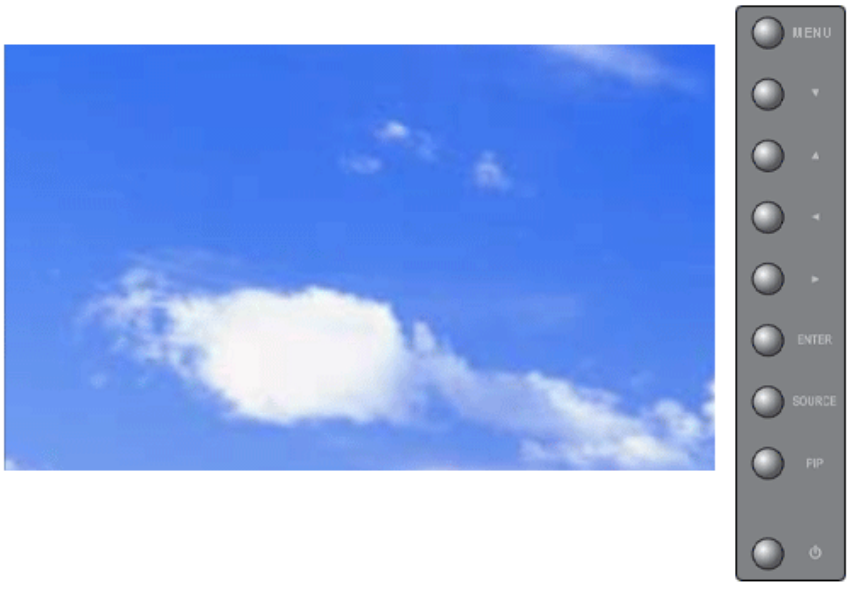

HDMI 를 통해 DVD 나 셋톱박스 등을 TV 에 연결하여 시청할 경우, 연결된 외부기기에 따라 화질열화(블랙 레벨 발생, 명암이 떨어짐, 색상이 약해짐 등)가 발생할 수 있습니다. 이 때 HDMI 블랙 레벨을 설정하여 화질을 조정하세요.

1. 중간
2. 약하게

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ →ENTER→ ▲ , ▼ → ENTER → MENU

화면 Matrix 표시 기능PASCH

각 모니터가 전체 그림의 부분을 보여 연결된 모니터 전체가 하나의 부분을 보이거나 동일한 그림이 각 모니터에 반복할 수 있는, **화면 Matrix 표시 기능**은 함께 연결되는 영상 스크린의 세트 입니다.

화면 Matrix 표시 기능이 켜져 있을때 설정값을 사용자가 조정합니다.

화면 Matrix 표시 기능

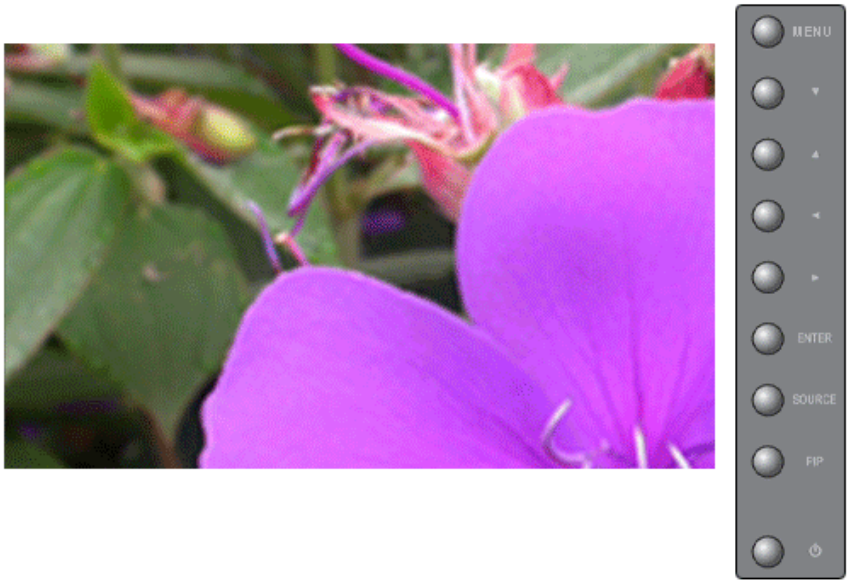

화면 Matrix 표시 기능의 해제, 동작을 설정합니다.

1. **해제**
2. **동작**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

화면 설정

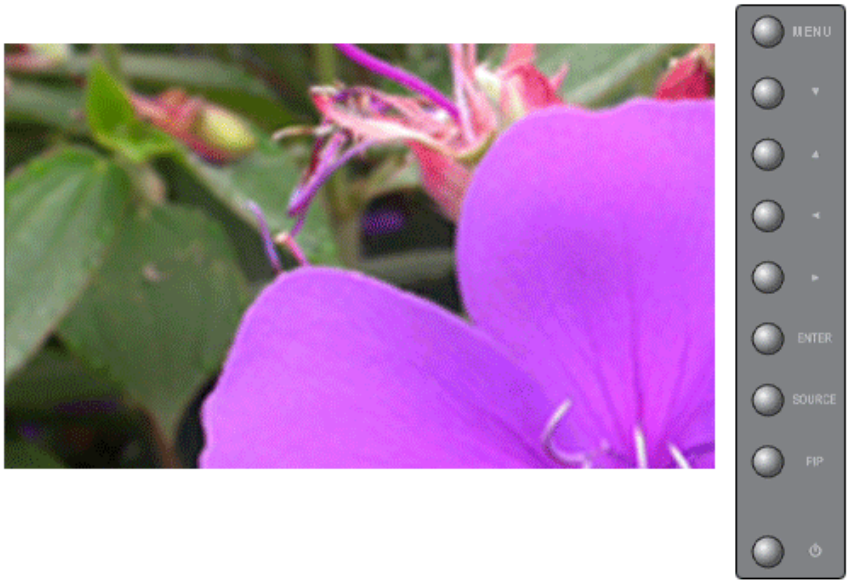

나누어진 화면이 보이는 형식을 선택할 수 있습니다.

1. **확장 화면**

   화면에 여백이 없이 꽉 찬 화면으로 보여줍니다.

2. **최적 화면**

   원래 이미지 크기의 왜곡 없이 자연스러운 화면을 보여줍니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

수평

수평을 몇 등분할지 설정합니다.

1,2,3,4,5 단계로 조정 가능합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

수직

수직을 몇 등분할지 설정합니다.

1,2,3,4,5 단계로 조정 가능합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

화면 분할

화면을 여러화면으로 나누어 볼 수 있습니다. 화면을 나누는 정도와 위치를 선택 할 수 있습니다.

- 화면을 나누는 정도를 선택합니다.
- 디스플레이 선택 에서 보여질 모니터를 선택합니다.
- 화면 분할 모드에 있는 숫자를 선택하여 보여질 부분을 선택합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

스크린보호PASCH

LCD 모니터 화면에 정지 화면을 장시간 나타낼 때 잔상이 생기는 현상을 방지하기 위해 **스크린보호** 기능을 이용합니다.

- 스크린보호 동작 시 설정된 시간만큼 화면이 스크롤 됩니다.
- 전원 꺼짐 상태에서는 동작하지 않습니다.

스크린보호

스크린보호의 해제, 동작을 설정합니다.

1. **해제**
2. **동작**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

주기

스크린보호의 동작 주기를 설정합니다. (시간 단위 1~10시간)

전원 켜짐 시점으로 시간이 계산 됩니다.

최초 설정 시간을 10시간입니다.

1. 1~10 **시간**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

초

화면 스크롤 시에 걸리는 시간을 설정합니다. (초 단위 1~5초)

최초 설정 시간을 5초입니다.

- 타입-**스크롤 모드** : 1~5 **초**
- 타입-**픽셀 모드**, **막대 모드**, **지움 모드** : 10~50 **초**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

타입

스크린 보호 형태를 바꿀 수 있습니다.

1. **스크롤 모드**
2. **픽셀 모드**
3. **막대 모드**

4. **지움 모드**

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

해상도 선택PASCH

PC 의 그래픽 카드 해상도를 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz, 1366 x768 @ 60Hz 로 설정했을 때 화면이 제대로 나오지 않을 경우 이 기능을 사용하여 사용자가 선택한 해상도를 적용하여 모니터 화면을 제대로 나타나게 할 수 있습니다.

참고

PC, **BNC** 모드에서만 작동합니다.

1. **해제**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 x 768**
5. **1366 X 768**

참고

그래픽 카드 해상도를 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz, 1366 x768 @ 60Hz 로 설정했을 때에만 메뉴를 선택할 수 있습니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Lamp Control PASCH

에너지 소비 절감을 위해 백라이트를 조정할 때 사용합니다.

참고

AV, **S-영상**, **외부입력**, **DVI-영상모드**의 **자동 명암 조정**이 **동작** 상태일 때는 이 기능은 동작하지 않습니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶ → ENTER

전원 동작 조정PASCH

모니터 화면이 켜지는 시간을 설정합니다.

주의: 켜지는 시간을 길게 할수록 과전압으로부터 제품을 보호 할 수 있습니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

FANPASCH

Adjusts the FAN.

1. **Normal**
2. **Pivot**

참고

모니터를 회전하여 사용할 때에는 팬을 반드시 피봇으로 선택하세요.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

초기화

화면이 모니터 최초 구입시 상태로 돌아갑니다.

참고

화면이 모니터 최초 구입시 상태로 돌아갑니다. **DVI** Source 에서는 **PC/DVI** 사용시에만 초기화 기능 사용 가능합니다.

이미지 초기화

참고

PC, **BNC** 모드에서만 작동합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ◀, ▶→ ENTER

색상 초기화

참고

PC, **BNC** 모드에서만 작동합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER

Multi Control

사용 가능한 외부입력

- P **PC / BNC / DVI**
- A **AV**
- S **S-영상**
- C **컴포넌트**
- H **HDMI**

Multi Control

세트에 개별 ID 를 할당합니다.

ID 설정

세트에 고유한 ID 를 할당합니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → [0~9]

ID 입력

각 세트의 송신기 기능을 선택할 때 사용합니다. ID 가 송신기 설정에 대응하는 세트만 활성화됩니다.

MENU → ▲ , ▼ → ENTER → ▲ , ▼ → ENTER → ENTER → [0~9]

문제발생시 해결방안

모니터 자체 진단

참고

서비스를 의뢰하기 전에, 아래의 사항을 사용자가 직접 진단해 보세요. 사용자가 해결할 수 없는 문제라면 서비스 센터로 연락하세요.

모니터 자체 진단

이 모니터에는 자체 진단 기능이 있어서, 모니터의 정상 동작 여부를 확인해 볼 수가 있습니다.

모니터 사용중 화면이 나오지 않을 경우에는 다음과 같이 확인해 보시기 바랍니다.

1. 컴퓨터 및 모니터의 전원을 모두 끕니다.
2. 컴퓨터 연결케이블을 컴퓨터에서 분리합니다.
3. 모니터 전원을 켭니다.

   모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없지만 올바르게 작동하고 있는 경우 아래와 같은 그림이 화면(검은색 배경)에 나타나야 합니다. 자체 검사 모드에 있는 동안 전원 LED는 초록색 상태를 유지하고 아래의 그림이 계속해서 화면 전체를 이동합니다.

4. 컴퓨터 연결케이블이 연결되어 있지 않거나 손상된 경우에는 시스템이 정상 작동 중이라도 위의 그림이 나타납니다.

그래도 모니터 화면이 나타나지 않으면 컴퓨터 시스템과 비디오 컨트롤러를 점검해 보세요. 모니터는 정상작동 중입니다.

적당하지 않은 모드입니다

1360 x 768 해상도를 넘어가는 모드는 화면을 볼 수 있긴 하지만, 아래와 같은 경고 문구가 1분 동안 나타납니다. 사용자는 그 시간 동안 최적 해상도로 바꾸거나, 현상태를 유지 할수 있습니다. 85Hz 초과는 지원하지 않기 때문에 화면을 볼 수 없게 됩니다.

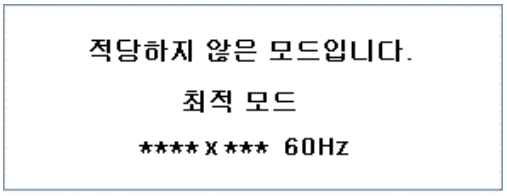

참고

이 모니터에 사용 가능한 해상도 및 주파수에 대해서는제품규격 > 표준신호모드표를 참조하세요.

손질 및 청소 방법

1)외관 손질

전원 플러그를 뺀 후 부드러운 천으로 닦아주세요.

- 벤젠, 신나 등의 인화물질 혹은 젖은 헝겊을 사용하지 마세요.
- 삼성전자에서 판매하는 세척제를 사용해야 제품에 이상 발생이 없습니다. (권장 사항)

2) 화면부 손질

부드러운 헝겊(융)으로 부드럽게 닦아주세요.

- 아세톤,벤젠, 신나 등은 절대 사용하지 마세요.

  (화면부에 흠집 및 변형이 발생할 수 있습니다.)
- 소비자 과실에 의한 패널 손상시 유상 수리 처리됩니다.

고장 발생시 확인/조치 사항

참고

모니터는 PC 에서 영상 신호를 받아 화면으로 재생하는 제품으로 만약 PC 또는 그래픽카드에 이상이 있을 경우에는 이상 증상을 그대로 모니터에 나타나게 되어 화면무, 색상불량, 입력신호 초과 등 여러 가지 증상을 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 어느 제품에 이상이 있는지 1차적으로 점검하시어 해당 제품을 서비스 센터에 문의하시면 보다 신속 정확한 서비스를 받으실 수 있습니다.

1. 컴퓨터 연결 케이블 및 전원선이 잘 연결되어 있는지 확인하세요.
2. 컴퓨터 부팅시 비프음이 3번 이상 울리는지 확인하세요.

   ("삐삐" 하는 소리가 3번 이상 울리면 컴퓨터 본체를 서비스받으시기 바랍니다.)
3. 신규 그래픽카드를 설치하거나 PC 를 조립하셨다면 어댑터(비디오) 드라이버 및 모니터 드라이버를 설치하셨는지 확인하세요.
4. 비디오 화면 주사율이 50Hz ~ 85Hz 로 설정되어 있는지 확인하세요.

   (단, 최대 해상도를 사용시에는 60Hz 를 넘지 않게 주의하세요.)
5. 설정이 잘 안된다면 안전모드로 부팅 후 "제어판 " 시스템 " 장치관리자"의 디스플레이 어댑터를 제거 후 재부팅 하여 어댑터(비디오) 드라이버를 재설치하시기 바랍니다.

확인해 보세요

참고

- 다음 표는 이 모니터에서 발생할 수 있는 문제 및 해결방안에 대한 정보를 수록한 것입니다. 서비스를 의뢰하기 전에, 아래의 사항을 확인해 보십시오. 그래도 해결이 안될 때에는 서비스 센터나 구입처로 문의 하세요.

설치와 관련된 문제 (PC 모드)

참고

설치와 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 모니터 화면이 나타났다 사라졌다 해요.

A: 모니터와 컴퓨터 연결 케이블의 접속 상태를 점검하고, 커넥터의 잠금 상태를 확인하세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

화면과 관련된 문제

참고

화면과 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 전원표시등이 꺼져 있어요. 화면이 안나와요

A: 전원선이 바르게 연결되어 있는지 확인한 후 다시 잘 연결해 주세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

Q: 화면에 "케이블 연결을 확인하세요." 메시지가 나타나요.

A: 모니터와 연결된 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인한 후 다시 잘 연결해 주세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

A: 모니터와 연결된 제품의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

Q: "적당하지 않은 모드입니다." 라는 메시지가 나타나요.

A: 그래픽카드에서 나오는 신호가 모니터의 최대 해상도 및 최대 주파수를 넘을 경우에 발생됩니다.

A: 표준신호모드표를 참조하여 최대 해상도 및 주파수를 모니터 성능에 맞도록 설정해 주세요.

Q: 화면이 흘러내리는 것처럼 보여요.

A: 모니터와 연결된 케이블을 확인 후 다시 잘 연결해 주세요.

(참조 컴퓨터와 연결하기)

Q: 화면이 깨끗하지 못해요. 화면이 흐릿해요.

A: **주파수** 와 **미세조정**을 실행하십시오.

A: 부속품(비디오 확장 케이블 등)을 제거한 후 다시 실행해 보세요.

A: 해상도 및 주파수를 권장 사양으로 조정해 보세요.

Q: 화면이 불안정하고 떨려요.

A: 컴퓨터나 그래픽카드의 해상도와 주파수가 모니터에서 사용 가능한 범위 내에 설정되어 있는지 확인한 후 모니터 메뉴의 부가정보와 표준신호모드표를 참조하여 다시 화면 설정을 하세요.

Q: 화면에 그림자 자취가 남아요.

A: 컴퓨터나 그래픽카드의 해상도와 주파수가 모니터에서 사용 가능한 범위 내에 설정되어 있는지 확인한 후 모니터 메뉴의 부가정보와 표준신호모드표를 참조하여 다시 화면 설정을 하세요.

Q: 화면이 너무 밝아요. 화면이 너무 어두워요.

A: 밝기와 명암를 실행하십시오.

(참조 **밝기**, **명암**)

Q: 화면의 색상이 일정하지 못해요.

A: 메뉴설정 색상 조정 메뉴의 사용자 모드에서 색상을 조정해 보세요.

Q: 화면의 색상이 어두운 그림자 처럼 틀어져 보여요.

A: 메뉴설정 색상 조정 메뉴의 사용자 모드에서 색상을 조정해 보세요.

Q: 흰색처럼 보이지 않아요.

A: 메뉴설정 색상 조정 메뉴의 사용자 모드에서 색상을 조정해 보세요.

Q: 화면에 영상이 나타나지 않으며 전원표시등이 0.5초나 1초 간격으로 깜빡여요.

A: 모니터가 절전기능으로 동작하고 있습니다

A: 키보드의 아무 버튼이나 마우스를 움직이면 원래의 화면으로 되돌아 옵니다.

Q: 화면이 나오지 않고 깜빡여요.

A: MENU 버튼을 눌렀을 때 "**TEST GOOD**" 이 화면에 나오면 모니터와 컴퓨터 연결 케이블의 접속 상태를 점검하고, 커넥터의 잠금 상태를 확인하세요.

음향과 관련된 문제

참고

음향과 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 소리가 안나와요.

A: 음향신호 연결코드의 연결상태를 재확인하거나 음량을 조정해 보세요.

(컴퓨터와 연결하기참조)

A: 음량을 확인해 보세요

Q: 소리가 너무 작아요.

A: 음량을 조정해 보세요.

A: 음량조정을 최대로 해도 소리가 작다면 컴퓨터 사운드 카드나 소프트웨어 프로그램의 음량을 다시 조정하세요.

Q: 소리가 너무 둔탁해요.

A: **저음조정** 과 **고음조정** 을 다시 해보세요.

리모컨과 관련된 문제

참고

리모컨과 관련된 문제발생 현황과 해결방법에 대한 내용입니다.

Q: 리모컨이 동작하지 않아요.

A: 건전지의 + /- 가 바뀌지 않았나요?

A: 건전지가 다 소모되지 않았나요?

A: 정전은 아닌가요?

A: 전원선이 빠져 있는 건 아닌가요?

A: 주변에 특수 형광 및 네온사인 등이 켜져 있지는 않나요?

궁금해요

Q: 주파수는 어떻게 바꾸나요?

A: 주파수는 그래픽카드에서 바꿔야 합니다.

참고

일부 그래픽카드는 드라이버 버전에 따라 지원이 안될 수 있으니 새로운 버전으로 다시 설정한 후 주파수를 바꿔 주세요. (자세한 조정 방법은 컴퓨터나 그래픽카드 설명서를 참조하세요.)

Q: 해상도는 어떻게 바꾸나요?

A: Windows XP:

Set the resolution in the 제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 바꾸세요.

A: Windows ME/2000:

제어판 → 디스플레이 → 설정에서 해상도를 바꾸세요.

* 기타 자세한 설정방법은 그래픽카드 회사로 문의하세요.

Q: 절전기능은 어떻게 설정하나요?

A: Windows XP:

Set the resolution in the 제어판 → 모양 및 테마 → 디스플레이 →화면보호기

설정이나 컴퓨터의 BIOS SETUP 에서 설정하세요. (Windows/컴퓨터 사용설명서 참조)

A: Windows ME/2000:

제어판 → 디스플레이 →화면보호기

설정이나 컴퓨터의 BIOS SETUP 에서 설정하세요. (Windows/컴퓨터 사용설명서 참조)

Q: 외관/LCD 패널을 닦을 땐 어떻게 하나요?

A: 전원선을 뺀 후 부드러운 헝겊에 추천세척제나 물을 묻혀 닦아 주세요.

단, LCD 패널에 추천세척제의 찌꺼기가 남거나 긁히지 않도록 하고, 외관 틈새로 물기가 스며들지 않도록 주의하세요.

Q: 어떻게 영상 파일을 재생할 수 있어요?

A: Movie 의 경우 동영상은 WMV, MPEG1 코덱만을 기본값으로 제공합니다. WMV, MPEG1 이외의 필요한 코덱은 설치하여 사용 가능합니다.(사용자 선택 사양) 단, 코덱에 따라 호환이 안될 수 있습니다.

참고

서비스를 의뢰하기 전에, 아래의 사항을 사용자가 직접 진단해 보세요. 사용자가 해결할 수 없는 문제라면 서비스 센터로 연락하세요.

제품규격

제품사양

제품사양	
모델명	SyncMaster 400UX
규격모델명	MT40PX

LCD 패널

크기	40형 (101 cm)
디스플레이 면적	885.168 mm (H) X 497.664 mm (V)
픽셀 피치	0.648 mm (H) X 0.648 mm (V)

동기

수평주파수	30~81 kHz
수직주파수	56~85 Hz

컬러

16.7M

해상도

최적 해상도	1360 x 768 @ 60 Hz / 1366 x 768 @ 60 Hz 그래픽 카드 사용시
최대 해상도	1360 x 768 @ 60 Hz

입력 신호, 터미네이터시

RGB 아날로그, DVI 호환 디지털 RGB,

0.7 Vpp ± 5 %

분리형 H/V sync, 컴포지트, SOG(별매품)

TTL 레벨, 양극성 또는 음극성

최대픽셀 클럭

140MHz (Analog,Digital)

전원전압

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

컴퓨터 연결장치

D-sub(15 Pin) 케이블 분리형

DVI-D to DVI-D 케이블 분리형 (옵션)

치수 (폭 x 높이 x 깊이)/무게

914 x 526 x 118 mm (스탠드 제외), 22.5 kg

914 x 585 x 311 mm (스탠드 포함)

치수 (폭 x 높이 x 깊이)/무게 (삼성 벽걸이형 스텐드 장착시)

914 x 526 x 118 mm (스탠드 제외), 25.1 kg

914 x 585 x 311 mm (스탠드 포함)

베사 스텐드 (VESA Stand)

400 x 600 mm

환경 조건

동작	온도 : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) 습도 : 10 % ~ 80 %, 비액화
저장	온도 : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) 습도 : 5 % ~ 95 %, 비액화

오디오 특성

오디오 입력 1	RCA 단자 적색(R) 백색(L) , 0.5 Vrms (-9 dB)
오디오 입력 2	RCA 단자 적색(R) 백색(L) , 0.5Vrms (-9dB)
PC 오디오 입력	3.5 Ø 스테레오 단자, 0.5 Vrms (-9 dB)
주파수 신호	RF 주파수 : 80 Hz ~ 15 kHz (at -3 dB)
응답 신호	A/V 응답속도 : 80 Hz ~ 20 kHz (at -3 dB)

플러그 앤 플레이 기능

이 모니터는 어떠한 플러그 앤 플레이 호환 시스템에도 설치할 수 있습니다. 모니터와 컴퓨터 시스템의 상호 데이터 교환으로 모니터 설정을 최적화하도록 합니다. 원한다면 사용자가 다른 설정을 선택할 수 있지만 대부분의 경우 모니터 설치는 자동으로 이루어집니다.

패널 도트 관련

본 제품의 LCD 패널은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1ppm(백만분 1) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지 않습니다.

LCD 패널의 형별 Sub Pixel 수: 40형 (101.6 cm 화면) : 3,133,440개 입니다.

참고

위의 규격내용은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

B 급 기기(가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.(B 급 기기는 A 급 기기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.)

절전 기능

이 모니터는 절전 기능이 있어 일정시간동안 사용하지 않으면 잠시 후 화면이 꺼지고 전원 표시등 색상도 바뀌면서 절전모드를 표시하여 전력소모를 줄여 줍니다. 절전 기능 동작시에는 전원이 꺼진 상태가 아니며, 마우스나 키보드의 아무 버튼을 누르면 다시 화면이 켜집니다. 단, 절전 기능이 있는 컴퓨터와 연결하여 사용해야 동작합니다.

절전 기능	정상동작	절전모드	전원끔 EPA/ENERGY 2000
전원 표시등 색상	녹색	녹색 깜빡임	꺼짐
소비전력	220 W 미만	1 W 미만	1 W 미만

표준신호모드표

컴퓨터에서 전달되는 신호가 다음의 표준신호모드와 같으면 화면을 자동으로 조정해 줍니다.단, 컴퓨터에서 전달되는 신호가 표준신호모드와 다르면 화면이 안 나오거나 전원 표시등만 켜질 수 있으므로 그래픽 카드 사용설명서를 참조하여 아래의 표와 같이 조정해 주세요.

해상도	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	클럭주파수 (MHz)	극성(수평/수직) (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+

수평주파수

화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한개의 Line 을 주사하는 데 걸리는 시간을 수평주기라 하고 이의 역수를 수평주파수라고 합니다.단위는 kHz 로 나타냅니다.

수직주파수

모니터 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십번 반복하여 나타내어야 하는데 이 정도를 수직주파수라고 하며, 다른말로 Refresh Rate 라고도 하며 단위는 Hz 로 나타냅니다.

제품사양

제품사양	
모델명	SyncMaster 460UX
규격모델명	MT46PX

LCD 패널

크기	46형 (116 cm)
디스플레이 면적	1018.353 mm (H) x 572.544 mm (V)
픽셀 피치	0.7455 mm (H) x 0.7455 mm (V)

동기

수평주파수	30~81 kHz
수직주파수	56~85 Hz

컬러

16.7M

해상도

최적 해상도	1360 x 768 / 1366 x 768 @ 60 Hz 그래픽 카드 사용시
최대 해상도	1360 x 768 @ 60 Hz

입력 신호, 터미네이터시

RGB 아날로그, DVI 호환 디지털 RGB,

0.7 Vpp ± 5 %

분리형 H/V sync, 컴포지트, SOG(별매품)

TTL 레벨, 양극성 또는 음극성

최대픽셀 클럭

140 MHz

전원전압

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

컴퓨터 연결장치

D-sub(15 Pin) 케이블 분리형

DVI-D to DVI-D 케이블 분리형 (옵션)

치수 (폭 x 높이 x 깊이)/무게

1049 x 603 x 118 mm (스탠드 제외), 29 kg

1049 x 662 x 311 mm (스탠드 포함)

치수 (폭 x 높이 x 깊이)/무게 (삼성 벽걸이형 스텐드 장착시)

1049 x 603 x 118 mm (스탠드 제외), 32kg

치수 (폭 x 높이 x 깊이)/무게 (삼성 벽걸이형 스텐드 장착시)

1049 x 662 x 311 mm (스탠드 포함)

베사 스텐드 (VESA Stand)

400 x 600 mm

환경 조건

동작	온도 : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
	습도 : 10 % ~ 80 %, 비액화
저장	온도 : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
	습도 : 5 % ~ 95 %, 비액화

오디오 특성

오디오 입력 1	RCA 단자 적색(R) 백색(L) , 0.5 Vrms (-9 dB)
오디오 입력 2	RCA 단자 적색(R) 백색(L) , 0.5Vrms (-9dB)
PC 오디오 입력	3.5 Ø 스테레오 단자, 0.5 Vrms (-9 dB)
주파수 신호	RF 주파수 : 80 Hz ~ 15 kHz (at -3 dB)
응답 신호	A/V 응답속도 : 80 Hz ~ 20 kHz (at -3 dB)

플러그 앤 플레이 기능

이 모니터는 어떠한 플러그 앤 플레이 호환 시스템에도 설치할 수 있습니다. 모니터와 컴퓨터 시스템의 상호 데이터 교환으로 모니터 설정을 최적화하도록 합니다. 원한다면 사용자가 다른 설정을 선택할 수 있지만 대부분의 경우 모니터 설치는 자동으로 이루어집니다.

패널 도트 관련

본 제품의 LCD 패널은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1ppm(백만분 1) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지 않습니다.

LCD 패널의 형별 Sub Pixel 수: 46형 (116 cm 화면) : 3,133,440개 입니다.

참고

위의 규격내용은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

B 급 기기(가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.(B 급 기기는 A 급 기기보다 전자파 방출이 적은 등급의 기기입니다.)

절전 기능

이 모니터는 절전 기능이 있어 일정시간동안 사용하지 않으면 잠시 후 화면이 꺼지고 전원 표시등 색상도 바뀌면서 절전모드를 표시하여 전력소모를 줄여 줍니다. 절전 기능 동작시에는 전원이 꺼진 상태가 아니며, 마우스나 키보드의 아무 버튼을 누르면 다시 화면이 켜집니다. 단, 절전 기능이 있는 컴퓨터와 연결하여 사용해야 동작합니다.

절전 기능	정상동작	절전모드	전원끔 EPA/ENERGY 2000
전원 표시등 색상	녹색	녹색 깜빡임	꺼짐

절전 기능	정상동작	절전모드	전원끔 EPA/ENERGY 2000
소비전력	270 W 미만	1 W 미만	1 W 미만

표준신호모드표

컴퓨터에서 전달되는 신호가 다음의 표준신호모드와 같으면 화면을 자동으로 조정해 줍니다.단, 컴퓨터에서 전달되는 신호가 표준신호모드와 다르면 화면이 안 나오거나 전원 표시등만 켜질 수 있으므로 그래픽 카드 사용설명서를 참조하여 아래의 표와 같이 조정해 주세요.

해상도	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	클럭주파수 (MHz)	극성(수평/수직) (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+

수평주파수

화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한개의 Line 을 주사하는 데 걸리는 시간을 수평주기라 하고 이의 역수를 수평주파수라고 합니다.단위는 kHz 로 나타냅니다.

수직주파수

모니터 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십번 반복하여 나타내어야 하는데 이 정도를 수직주파수라고 하며, 다른말로 Refresh Rate 라고도 하며 단위는 Hz 로 나타냅니다.

서비스 안내 및 기타

서비스 센터 안내

삼성전자 서비스는 고객의 입장에서 한번 더 생각하고 확실한 기술과 따뜻한 인간미, 완벽한 고객시스템을 바탕으로 최상의 서비스를 제공해 드리고자 항상 연구하고 있으며 고객의 생활속에 가족과 같이 함께하는 회사가 되겠습니다.

참고

제품의 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점에 대하여 신속한 서비스를 제공하겠습니다.

전화 번호와 주소는 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

서비스센터 대표전화

- 전국 어디서나 1588-3366

고객상담실

- 02-541-3000
- 080-022-3000

인터넷 홈페이지

- http://www.sec.co.kr/monitor

서비스센터 홈페이지

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

- http://www.samsungsvc.co.kr

한국서비스 품질 우수기업 마크

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부

기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

최적 화면 정보

최상의 화질을 즐기시기 위해서 컴퓨터의 제어판에서 해상도 및 화면 주사율(리프레쉬)을 아래와 같이 맞춰 주세요. TFT-LCD 는 최적 해상도가 아닐 경우 화질이 고르지 못하게 나타날 수 있습니다.

- 해상도 : 1360 X 768
- 수직 주파수 (리프레쉬) : 60 Hz

본 제품의 LCD Panel 은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1ppm(백만분 1) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지않습니다.

- LCD Panel 의 형별 Sub Pixel 수: 40,46 형: 3,133,440개

모니터를 청소하실 때에는 부드러운 마른 천에, 소량의 권장 세척제를 묻혀 닦아 주세요.액정 표시부의 경우에는 힘을 주지 말고 가볍게 문지르세요.과도한 힘이 가해질 경우 얼룩이 생길 수 있습니다.

화질이 만족스럽지 않을 때는 "자동 조정" 기능을 실행 시키시면 보다 좋은 화질을 구현할 수 있습니다. 자동 조정 후에도 노이즈가 발생할 경우 주파수조정 및 미세조정을 하기 바랍니다.

장시간 고정된 화면으로 사용시 잔상 또는 얼룩불량이 발생할 수도 있습니다.

- 모니터를 장시간 사용치 않을 경우에는 절전모드나 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하기 바랍니다.

TFT-LCD 모니터는 CDT 모니터와는 다르게, 판넬 특성 문제로 형별로 최적의 화질을 구현할 수 있는 해상도가 한가지 해상도로 지정되어 있습니다. 따라서 형별로 지정된 최적해상도 이외의 해상도에서는 최적해상도에 비해서 다소간 화질이 떨어질 수 있으므로 가급적 최적해상도로 설정하여 사용하기 바랍니다.

제품 정보(잔상 방지 안내문)

잔상이란 무엇인가?

잔상은 LCD 패널이 정상적 조건에서 작동할 때는 발생하지 않을 수 있습니다. 정상 조건은 지속적으로 변화하는 비디오 패턴으로 정의됩니다. LCD 패널이 고정된 패턴으로 장시간(12시간 이상) 작동되면 픽셀에서 액정(LC)을 작동시키는 전극 사이에 미세한 전압차가 생길 수 있습니다. 전극 사이의 이러한 전압차는 시간에 따라 증가하여 액정을 가늘어지게 합니다. 이렇게 되면, 패턴이 변경될 때 이전 이미지가 남아 있을 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 축적된 전압차를 감소시켜야 합니다.

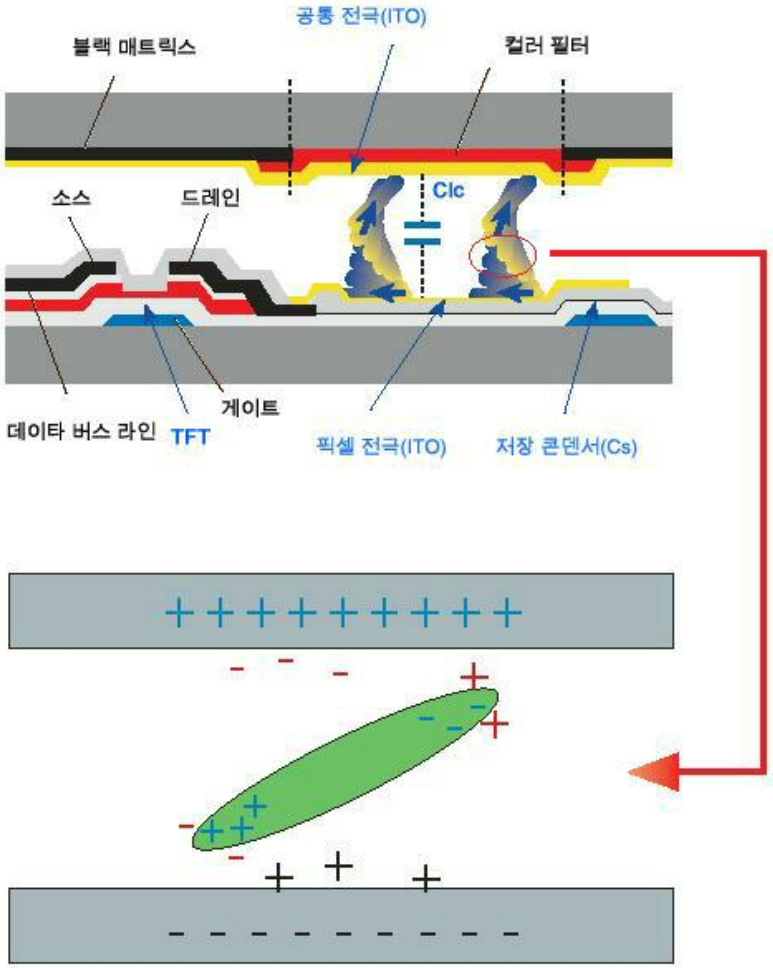

전원 끄기, 화면 보호기, 절전 모드

- 20시간 사용 후에는 4시간 동안 전원을 끄십시오.
- 12시간 사용 후에는 2시간 동안 전원을 끄십시오.
- PC 디스플레이 속성 전원 구성표에 따라 전원이 꺼지도록 모니터를 설정합니다.
- 가능하면 화면 보호기를 사용하십시오. - 단색이거나 이미지가 움직이는 화면 보호기를 권장합니다.

색상 정보를 주기적으로 변경

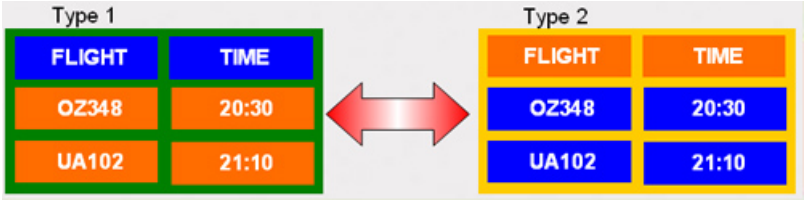

참고

두 가지 색상 사용

색상 정보를 30분마다 두 가지 색상으로 순환시킵니다.

- 휘도차가 큰 문자색과 배경색의 조합은 피하십시오.

  잔상을 쉽게 일으킬 수 있는 회색의 사용을 피하십시오.

  휘도차가 큰 색상(흑백, 회색)의 사용을 피하십시오.

문자색을 주기적으로 변경

- 휘도차가 적은 밝은 색상을 사용하십시오.

  – 주기: 문자색과 배경색을 30분마다 변경

- 30분마다 움직임으로 문자를 변경하십시오.

- 모든 영역에서 움직이는 이미지를 로고와 함께 주기적으로 표시하십시오.

  – 주기: 4시간 사용 후 60초 동안 움직이는 이미지를 로고와 함께 표시하십시오.

- 잔상으로부터 모니터를 보호하는 최상의 방법은 전원을 끄거나 사용하지 않을 때 화면 보호기 프로그램이 작동하도록 PC 나 시스템을 설정하는 것입니다. 또한 지침에 따라 보증 서비스가 제한됩니다.

제품에 화면 스크롤 기능 적용

- 화면 스크롤 기능 적용

  – 효과: 검정색의 수평 막대가 위, 아래로 움직입니다.

– 선택 방법

- 지침: OSD Menu(OSD 메뉴) -> Set Up(설정) -> Safety Screen(안전 화면) -> Screen Scroll(화면 스크롤)
- 시간 간격: 1 ~ 10시간 (권장: 1)
- 시간 주기: 1 ~ 5초 (권장: 5)

참고

(CD 사용 설명서에서 "OSD Function" 부분을 참고하십시오. 일부 모델은 이용할 수 없습니다.)

제품에 화면 픽셀 기능 적용

- 화면 픽셀 기능 적용

  – 효과: 검정색의 픽셀이 위, 아래로 움직입니다.

– 선택 방법

  - 지침: OSD Menu(OSD 메뉴) -> Set Up(설정) -> Safety Screen(안전 화면) -> Pixel(픽셀)
  - 시간 간격: 1 ~ 10시간 (권장: 1)
  - 시간 주기: 10 ~ 50초 (권장: 50)

- 화면 막대 기능 적용

  효과: 검정색의 수평/수직 막대가 위, 아래로 움직입니다.

– 선택 방법

  - 지침: OSD Menu(OSD 메뉴) -> Set Up(설정) -> Safety Screen(안전 화면) -> Bar (막대)
  - 시간 간격: 1 ~ 10시간 (권장: 1)
  - 시간 주기: 10 ~ 50초 (권장: 50)

참고

(CD 사용 설명서에서 "OSD Function" 부분을 참고하십시오. 일부 모델은 이용할 수 없습니다.)

제품에 화면 지우기 기능 적용

- 화면 스크롤 기능 적용

  – 효과: 검정색의 수평 막대가 위, 아래로 움직입니다.

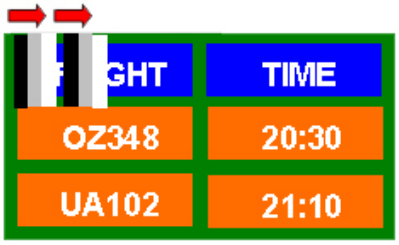

– 선택 방법

- 지침: OSD Menu(OSD 메뉴) -> Set Up(설정) -> Safety Screen(안전 화면) -> Eraser(지우기)
- 시간 간격: 1 ~ 10시간 (권장: 1)
- 시간 주기: 1 ~ 5초 (권장: 50)

참고

(CD 사용 설명서에서 "OSD Function" 부분을 참고하십시오. 일부 모델은 이용할 수 없습니다.)

부가 정보

고객 등록

고객등록과 함께 SyncMaster 의 영원한 고객으로 모시겠습니다.

고객의 소리를 겸허하게 받아들여 더욱 좋은 모니터를 만들어 고객 만족을 드리겠습니다.

향후 개발되는 신제품 또는 신기술에 대한 정보를 드리겠습니다.

향후 당사 인터넷 이벤트에 우선적으로 참여할 수 있습니다.

참고

제품 Box 나 모니터 뒷면에 부착되어 있는 제조번호를 www.sec.co.kr/monitor 에 접속 후,모델명과 함께 기재해 주시면 매월 추첨을 통해 푸짐한 상품을 제공해 드리겠습니다.

온라인 고객등록은 이렇게...

www.sec.co.kr/monitor 접속한후 회원가입을 먼저 하세요.

메인페이지의 온라인 고객등록카드 작성(제품명, 제품번호)시 정확하게 기재바랍니다.

매월 추첨을 통해 푸짐한 상품과 삼성 SyncMaster 의 정보를 제공 받으실 수 있습니다.

참고

본 고객등록을 위해서는 먼저 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.

인터넷 연결에 대한 문의 사항은 컴퓨터 제조사에 문의하기 바랍니다.

재활용 정보

참고

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리

삼성전자 대리점으로 부터 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

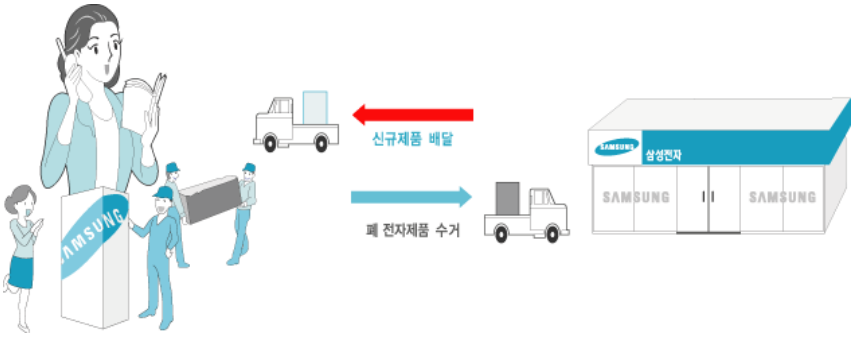

유료 처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

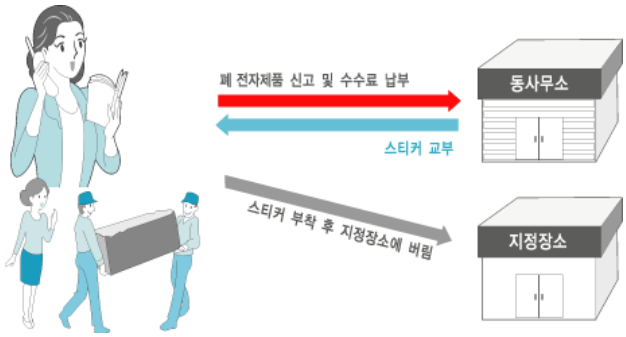

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경 경영 체제 구축을 통해 환경 오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영 활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

용어설명 및 기타

용어 설명

도트피치(Dot Pitch)	모니터와 화면은 빨강, 초록, 파란색을 표현하는 점들로 구성되어 있으며 점 사이의 거리가 가까울수록 선명하고 해상도가 높습니다. 같은 색이면서도 가장 가까운 점 사이의 거리를 도트피치라고 하며, 단위는 mm 입니다.
수직 주파수	모니터 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십 번 반복해 나타내어야 합니다. 1초에 화면을 반복하여 나타내는 정도를 수직 주파수 또는 Refresh Rate 라고도 하며, 단위는 Hz 로 나타냅니다. 예: 같은 빛을 1초에 60번 반복해 나타내는 것을 60 Hz 라고 합니다.
수평 주파수	화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한 개의 Line 을 주사하는 데 걸리는 시간을 수평주기라 하고 이의 역수를 수평주파수라고 합니다. 단위는 kHz 로 나타냅니다.
넌인터레이스(Non-interlace) 방식과 인터레이스(Interlace) 방식	화면의 맨 처음부터 마지막까지 가로선을 순서대로 나타내는 것을 넌인터레이스방식(순차주사), 처음 화면은 홀수선, 다음 화면은 짝수선을 나타내는 방식을 인터레이스방식(비월주사)이라고 합니다. 넌인터레이스방식은 화면을 선명하게 나타내 줄 수 있어 대부분 모니터에서 사용하고, 인터레이스방식은 TV 에서 사용하는 방식과 같습니다.
플러그 앤 플레이(Plug & Play)	모니터와 컴퓨터가 서로 자동으로 정보를 교환하여 소비자에게 가장 좋은 모니터 화면으로 설정해 주는 기능입니다. 모니터는 플러그 앤 플레이 기능을 위해 국제 표준 VESA DDC 방식을 따르고 있습니다.
해상도	화면을 구성하는 가로점과 세로점의 개수를 해상도라고 하여 화면의 세밀한 정도를 나타냅니다. 해상도가 클수록 화

면에 많은 정보를 나타낼 수 있어 한번에 여러개의 작업을 할 때 사용하면 편리합니다.

예: 해상도가 1360 X 768 일 경우 가로 1,360개의 점(수평해상도)과 세로 768개의 선(수직해상도)으로 이루어집니다.

Multiple Display Control (MDC)

다중 디스플레이 프로그램(MDC: Multiple Display Control)은 여러 개의 디스플레이 장치를 한꺼번에 PC 상에서 쉽게 제어할 수 있게 해주는 응용 소프트웨어 프로그램입니다. PC와 모니터간의 통신은 직렬 데이터 통신 표준인 RS-232C 를 사용합니다.

의학적 요구사항

분류

UL 2601-1/1EC 60601-1 에 따라서, 제품은 지속적인 의무 등급 I 장비로 분류되고, 그것은 액체가 들어오는 것을 막지 못합니다. 제품은 공기를 가진 또는 산소를 가진 또는 질소 산화물을 가진 가연성의 마취제 혼합물 앞에서는 사용하기가 적당하지 않습니다.

EMC

이 장비는 테스트를 받아왔고 IEC 601-1-2:1994 의 의학장치에 대한 제한을 수용하는 것으로 알려져 왔습니다. 이들 제한들은 특유한 의학적 설치에 있어 유해한 전파방해에 대비하여 적절한 보호를 할 수 있도록 디자인되어 있습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 발생시키고, 사용하고, 발산시킬 수 있습니다. 그리고 지침서에 따라서 사용되고 설치되지 않는다면, 가까이에 있는 다른 장치들에 유해한 전파방해가 일어날 수도 있습니다. 그러나 전파방해가 특별한 설치에서 일어나지 않을 것이라는 것에 대한 보장은 없습니다. 이 장비가 다른 장치에 유해한 전파방해의 원인이 된다면, 그리고 그것이 장비를 켜고 끄는데 결정되어 질 수 있다면, 사용자는 다음 방법의 하나 또는 그 이상으로 전파방해를 바로 잡을 수 있도록 해 줍니다.

- 수신장치를 새로운 방향으로 또는 새로운 위치로 바꾸세요.
- 장비 사이의 간격을 더 띄우세요.
- 장비를 다른 장치(들)에 연결되어 있는 것으로부터 다른 회선의 코드에 연결하세요.
- 도움이 필요하면 제조업자 또는 현장 서비스 기술자에게 문의하세요.

Video In / RS 232 / Video Out

아날로그와 디지털 인터페이스에 연결된 부수 장비는 각각의 IEC 표준 (예를 들어, 의학 장비에 대한 IEC 601-1 과 데이터 진행 장비에 대한 IEC 950)에 인증되어져야만 합니다. 더욱이 모든 구성들은 시스템 표준인 IEC 601-1-1 에 따라야 합니다. 부수적인 장비에 신호입력 또는 신호 출력 부분에

연결하는 모든 사람들이 의학 시스템을 배열하고, 그러므로 그 시스템이 시스템 표준인 IEC 601-1-1 의 요구사항 들을 따르는데 책임이 있습니다. 의문점이 있으시면 기술적 서비스과 또는 여러분들의 지방 대리인에게 문의하십시오.

운송과 보관 제한: 온도 범위 : -40°C 에서 +70°C

상대적인 습도 : 농축이 없는 10 - 95 %,

저작권

본 설명서에 있는 내용은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ⓒ2008 삼성전자주식회사

본 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.

삼성전자(주)의 사전 허가 없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

SAMSUNG 로고와 SyncMaster 은 삼성전자(주)의 등록상표입니다.

Microsoft, Windows 그리고 Windows NT 는 Microsoft(주)의 등록상표입니다.

VESA, DPM 그리고 DDC 는 Video Electronics Standard Association 의 등록상표입니다.

ENERGY STAR 명(名)과 로고는 미연방 환경보호협회(U.S. Environmental Protection Agency)의 등록상표입니다. 그 외의 상표는 해당 상표권자의 소유입니다.

ENERGY STAR 의 파트너로서 삼성전자(주)는, 본 제품이 에너지 절약을 위한 ENERGY STAR 규정을 만족함을 인정하는 바입니다.

SRS TruSurround XT, SRS와 (●)표시는 SRS Labs, Inc.의 등록 상표입니다.
TruSurround XT 기술은 SRS Labs, Inc. 의 라이센스 하에 있습니다.